Futurelight®

BEDIENUNGSANLEITUNG

USER MANUAL

PLB-130 Infinity

Pro-Head-Beam

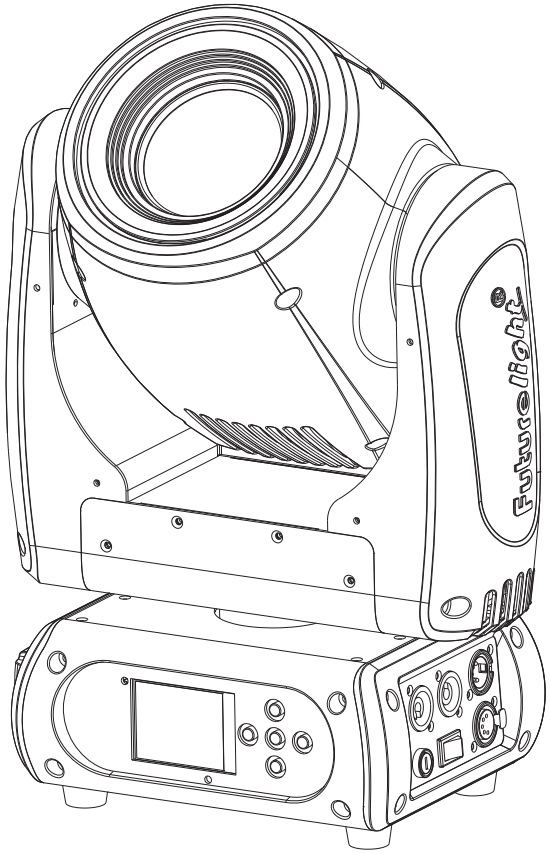

Für weiteren Gebrauch aufbewahren!
Keep this manual for future needs!

CE

© Copyright
Nachdruck verboten!
Reproduction prohibited!

Inhaltsverzeichnis

Deutsch

EINFÜHRUNG **4**
Lieferumfang 4
SICHERHEITSHINWEISE **5**
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG **6**
GERÄTEBESCHREIBUNG **8**
Features 8
Geräteübersicht 9
INSTALLATION **10**
Lampeninstallation/Lampenwechsel 10
Projektormontage 11
Anschluss an den DMX-512 Controller / Verbindung Projektor – Projektor 14
Anschluss ans Netz 15
Anschluss zwischen Geräten 15
BEDIENUNG **16**
Stand Alone-Betrieb 16
DMX-gesteuerter Betrieb 16
Adressierung des Projektors 16
DMX-Protokoll 17
Control Board 23
Connect 24
Light 25
Information 25
Set 26
Program 28
Fehlermeldungen 30
REINIGUNG UND WARTUNG **30**
Sicherungswechsel 31
TECHNISCHE DATEN **32**

Table of contents

English

INTRODUCTION 33
Delivery includes 33
SAFETY INSTRUCTIONS 34
OPERATING DETERMINATIONS 35
DESCRIPTION OF THE DEVICE 37
Features 37
Overview 38
INSTALLATION 39
Installing/Replacing the lamp 39
Rigging 40
DMX-512 connection / connection between fixtures 43
Connection with the mains 44
Connection between devices 44
OPERATION 45
Stand Alone operation 45
DMX-controlled operation 45
Addressing 45
DMX-protocol 46
Control Board 52
Connect 53
Light 53
Information 54
Set 54
Program 56
Error Messages 58
CLEANING AND MAINTENANCE 59
Replacing the fuse 59
TECHNICAL SPECIFICATIONS 60

Diese Bedienungsanleitung gilt für die Artikelnummer 51838946
This user manual is valid for the article number 51838946

Das neueste Update dieser Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter:
You can find the latest update of this user manual in the Internet under:

www.futurelight.com

Deutsch

BEDIENUNGSANLEITUNG

Futurelight®

PLB-130 Infinity
Pro-Head-Beam

ACHTUNG!
Gerät vor Feuchtigkeit und Nässe schützen!
Vor Öffnen des Gerätes vom Netz trennen!

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme zur eigenen Sicherheit diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch!

Alle Personen, die mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhaltung dieses Gerätes zu tun haben, müssen
- entsprechend qualifiziert sein
- diese Bedienungsanleitung genau beachten
- die Bedienungsanleitung als Teil des Produkts betrachten
- die Bedienungsanleitung während der Lebensdauer des Produkts behalten
- die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer des Produkts weitergeben
- sich die letzte Version der Anleitung im Internet herunter laden

EINFÜHRUNG

Wir freuen uns, dass Sie sich für einen FUTURELIGHT PLB-130 Infinity entschieden haben. Sie haben hiermit ein leistungsstarkes und vielseitiges Gerät erworben.

Nehmen Sie den PLB-130 Infinity aus der Verpackung.

Lieferumfang

1	Gerät
1	Bedienungsanleitung
1	Osram Sirius HRI 132 W (bereits installiert)
1	DMX-Kabel 3 m
1	PowerCon Netzkabel
1	FUTURELIGHT OC-9 Omega-Halter

SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG!

Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit gefährlicher Netzspannung. Bei dieser Spannung können Sie einen lebensgefährlichen elektrischen Schlag erhalten!

Dieses Gerät hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender die Sicherheitshinweise und die Warnvermerke unbedingt beachten, die in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind.

Unbedingt lesen:
Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, nachdem es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wurde. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen Ihr Gerät zerstören. Lassen Sie das Gerät solange uneingeschaltet, bis es Zimmertemperatur erreicht hat!

Bitte überprüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme, ob kein offensichtlicher Transportschaden vorliegt. Sollten Sie Schäden an der Netzleitung oder am Gehäuse entdecken, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und setzen sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

Der Aufbau entspricht der Schutzklasse I. Der Netzstecker darf nur an eine Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen werden, deren Spannung und Frequenz mit dem Typenschild des Gerätes genau übereinstimmt. Ungeeignete Spannungen und ungeeignete Steckdosen können zur Zerstörung des Gerätes und zu tödlichen Stromschlägen führen.

Den Netzstecker immer als letztes einstecken. Der Netzstecker muss dabei gewaltfrei eingesetzt werden. Achten Sie auf einen festen Sitz des Netzsteckers.

Lassen Sie die Netzleitung nicht mit anderen Kabeln in Kontakt kommen! Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit Netzleitungen und -anschlüssen. Fassen Sie diese Teile nie mit feuchten Händen an! Feuchte Hände können tödliche Stromschläge zur Folge haben.

Netzleitungen nicht verändern, knicken, mechanisch belasten, durch Druck belasten, ziehen, erhitzen und nicht in die Nähe von Hitze- oder Kältequellen bringen. Bei Missachtung kann es zu Beschädigungen der Netzleitung, zu Brand oder zu tödlichen Stromschlägen kommen.

Die Kabeleinführung oder die Kupplung am Gerät dürfen nicht durch Zug belastet werden. Es muss stets eine ausreichende Kabellänge zum Gerät hin vorhanden sein. Andernfalls kann das Kabel beschädigt werden, was zu tödlichen Stromschlägen führen kann.

Achten Sie darauf, dass die Netzleitung nicht gequetscht oder durch scharfe Kanten beschädigt werden kann. Überprüfen Sie das Gerät und die Netzleitung in regelmäßigen Abständen auf Beschädigungen.
Werden Verlängerungsleitungen verwendet muss sichergestellt werden, dass der Adernquerschnitt für die benötigte Stromzufuhr des Gerätes zugelassen ist. Alle Warnhinweise für die Netzleitung gelten auch für evtl. Verlängerungsleitungen.

Gerät bei Nichtbenutzung und vor jeder Reinigung vom Netz trennen! Fassen Sie dazu den Netzstecker an der Griffffläche an und ziehen Sie niemals an der Netzleitung! Ansonsten kann das Kabel und der Stecker beschädigt werden was zu tödlichen Stromschlägen führen kann. Sind Stecker oder Geräteschalter, z. B. durch Einbau nicht erreichbar, so muss netzseitig eine allpolige Abschaltung vorgenommen werden.

Wenn der Netzstecker oder das Gerät staubig ist, dann muss es außer Betrieb genommen werden, der Stromkreis muss allpolig unterbrochen werden und das Gerät mit einem trockenen Tuch gereinigt werden. Staub kann die Isolation reduzieren, was zu tödlichen Stromschlägen führen kann. Stärkere Verschmutzungen im und am Gerät dürfen nur von einem Fachmann beseitigt werden.

Es dürfen unter keinen Umständen Flüssigkeiten aller Art in Steckdosen, Steckverbindungen oder in irgendwelche Geräteöffnungen oder Geräteritzen eindringen. Besteht der Verdacht, dass - auch nur

minimale - Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen sein könnte, muss das Gerät sofort allpolig vom Netz getrennt werden. Dies gilt auch, wenn das Gerät hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt war. Auch wenn das Gerät scheinbar noch funktioniert, muss es von einem Fachmann überprüft werden ob durch den Flüssigkeitseintritt eventuell Isolationen beeinträchtigt wurden. Reduzierte Isolationen können tödliche Stromschläge hervorrufen.

In das Gerät dürfen keine fremden Gegenstände gelangen. Dies gilt insbesondere für Metallteile. Sollten auch nur kleinste Metallteile wie Heft- und Büroklammern oder gröbere Metallspäne in das Gerät gelangen, so ist das Gerät sofort außer Betrieb zu nehmen und allpolig vom Netz zu trennen. Durch Metallteile hervorgerufene Fehlfunktionen und Kurzschlüsse können tödliche Verletzungen zur Folge haben.
Bei der ersten Inbetriebnahme kann es zu Rauch- und Geruchserzeugung kommen. Hierbei handelt es sich nicht um eine Störung des Gerätes.

ACHTUNG!

Durch den Beam-Strahl entwickelt sich große Hitze. Achten Sie bitte darauf, dass der Strahl nicht längere Zeit auf die selbe Stelle gerichtet ist.

Brandgefahr! Gerät niemals auf leicht entflammbaren Oberflächen aufstellen (z. B. Messeteppich)!

Achtung: Gerät niemals während des Betriebes berühren. Gehäuse erhitzt sich!

Vermeiden Sie es, das Gerät in kurzen Intervallen an- und auszuschalten (z. B. Sekundentakt), da ansonsten die Lebensdauer der Lampe erheblich reduziert werden würde.

GESUNDHEITSRISIKO!

Blicken Sie niemals direkt in die Lichtquelle, da bei empfindlichen Menschen u. U. epileptische Anfälle ausgelöst werden können (gilt besonders für Epileptiker)!

Kinder und Laien vom Gerät fern halten!
Das Gerät darf niemals unbeaufsichtigt betrieben werden!

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Bei diesem Gerät handelt es sich um einen kopfbewegten Scheinwerfer, mit dem sich dekorative Lichteffekte erzeugen lassen. Dieses Produkt ist nur für den Anschluss an 100-240 V, 50/60 Hz Wechselspannung zugelassen und wurde ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen konzipiert.

Dieses Gerät ist für professionelle Anwendungen, z. B. auf Bühnen, in Diskotheken, Theatern etc. vorgesehen.

Lichteffekte sind nicht für den Dauerbetrieb konzipiert. Denken Sie daran, dass konsequente Betriebspausen die Lebensdauer des Gerätes erhöhen.

Vermeiden Sie Erschütterungen und jegliche Gewaltanwendung bei der Installation oder Inbetriebnahme des Gerätes.

Das Gerät darf niemals am Projektorkopf angehoben werden, da ansonsten die Mechanik beschädigt werden könnte. Fassen Sie das Gerät immer an den Tragegriffen an.
Achten Sie bei der Wahl des Installationsortes darauf, dass das Gerät nicht zu großer Hitze, Feuchtigkeit und Staub ausgesetzt wird. Vergewissern Sie sich, dass keine Kabel frei herumliegen. Bitte achten Sie darauf, dass das Gerät nicht berührt oder umgestoßen werden kann. Sie gefährden Ihre eigene und die Sicherheit Dritter!

Das Gerät darf nicht in einer Umgebung eingesetzt oder gelagert werden, in der mit Spritzwasser, Regen, Feuchtigkeit oder Nebel zu rechnen ist. Feuchtigkeit oder sehr hohe Luftfeuchtigkeit kann die Isolation reduzieren und zu tödlichen Stromschlägen führen. Beim Einsatz von Nebelgeräten ist zu beachten, dass das Gerät nie direkt dem Nebelstrahl ausgesetzt ist und mindestens 0,5 m von einem Nebelgerät entfernt

betrieben wird. Der Raum darf nur so stark mit Nebel gesättigt sein, dass eine gute Sichtweite von mindestens 10 m besteht.

Die Umgebungstemperatur muss zwischen -5° C und +45° C liegen. Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung (auch beim Transport in geschlossenen Wägen) und Heizkörpern fern.

Die relative Luftfeuchte darf 50 % bei einer Umgebungstemperatur von 45° C nicht überschreiten.

Dieses Gerät darf nur in einer Höhenlage zwischen -20 und 2000 m über NN betrieben werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht bei Gewitter. Überspannung könnte das Gerät zerstören. Das Gerät bei Gewitter allpolig vom Netz trennen (Netzstecker ziehen).

Das Bildzeichen 

bezeichnet den Mindestabstand zu beleuchteten Gegenständen. Der Abstand zwischen Lichtaustritt und der zu beleuchteten Fläche darf diesen Wert nicht unterschreiten!

Das Gerät darf nur auf nicht brennbaren Oberflächen aufgestellt werden. Um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten, muss um das Gerät ein Freiraum von mindestens 50 cm eingehalten werden. Bitte beachten Sie, dass wärmeempfindliche Gegenstände durch die emittierte Wärme verformt oder beschädigt werden können.

Achten Sie bei der Projektormontage, beim Projektorabbau und bei der Durchführung von Servicearbeiten darauf, dass der Bereich unterhalb des Montageortes abgesperrt ist.

Bei Überkopfmontage (Montagehöhe >100 cm) ist das Gerät immer mit einem geeigneten Sicherungsseil zu sichern. Das Sicherungsseil muss an den dafür vorgesehenen Befestigungspunkten eingehängt werden. Das Sicherungsseil darf niemals an den Transportgriffen eingehängt werden!

Betreiben Sie das Gerät nur, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass das Gehäuse fest verschlossen ist und alle nötigen Schrauben fest angezogen wurden.

Die Lampe darf niemals gezündet werden, wenn die Objektivlinse oder Gehäuseabdeckungen entfernt wurden, da bei Entladungslampen Explosionsgefahr besteht und eine hohe UV-Strahlung auftritt, die zu Verbrennungen führen kann.

Die maximale Umgebungstemperatur T_a = 45° C darf niemals überschritten werden.

Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen Funktionen vertraut gemacht haben. Lassen Sie das Gerät nicht von Personen bedienen, die sich nicht mit dem Gerät auskennen. Wenn Geräte nicht mehr korrekt funktionieren, ist das meist das Ergebnis von unfachmännischer Bedienung!

Soll das Gerät transportiert werden, verwenden Sie bitte die Originalverpackung, um Transportschäden zu vermeiden.

Beachten Sie bitte, dass eigenmächtige Veränderungen an dem Gerät aus Sicherheitsgründen verboten sind.

Der Serienbarcode darf niemals vom Gerät entfernt werden, da ansonsten der Garantieanspruch erlischt.

Wird das Gerät anders verwendet als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, kann dies zu Schäden am Produkt führen und der Garantieanspruch erlischt. Außerdem ist jede andere Verwendung mit Gefahren, wie z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag, Lampenexplosion, Abstürzen etc. verbunden.

GERÄTEBESCHREIBUNG

Features

High-Power Beam mit Osram Sirius HRI 132 W Lampe und grenzenloser PAN- und TILT-Bewegung
• Unterstützt RDM (Remote Device Management)
• Hohe PAN-/TILT-Geschwindigkeit und uneingeschränkte PAN/TILT-Bewegung
• 10, 12, 13 oder 15 DMX-Kanäle wählbar
• Parallel Beam
• Farbrad mit 14 unterschiedlichen dichroitischen Farbfiltern und offen
• Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
• Effektrad mit rotierendem 8-Facetten-Prisma
• Das Prisma rotiert in beide Richtungen und mit verschiedenen Geschwindigkeiten
• Goborad mit 17 statischen Gobos plus offen
• Mit Gobo-Shake-Funktion
• Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
• Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
• Dimmer
• Exakte Positionierung durch 16 Bit Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
• Automatische Positionskorrektur
• Schaltnetzteiltechnologie, automatische Anpassung der Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt ohne Umschaltung
• Control-Board mit grafischem LCD-Display zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Reset, Lampenschaltung, Betriebsstundenzähler
• DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
• Anzahl der Szenen im Program Run kann beliebig verändert werden
• Die Szenen im Program Run lassen sich über das Control-Board oder externen Controller individuell anpassen und in den Speicher laden
• Software-Upload über optionales Zubehör via DMX-Verbindung
• Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
• Mit Osram Sirius HRI 132 W Lampe
• Netzanschluss über Neutrik PowerCon-Buchse und beiliegendes Netzkabel
• Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung eines weiteren Gerätes
• Nach jeweils 8 Geräten muss die Stromversorgung neu eingespeist werden
• DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich

Geräteübersicht

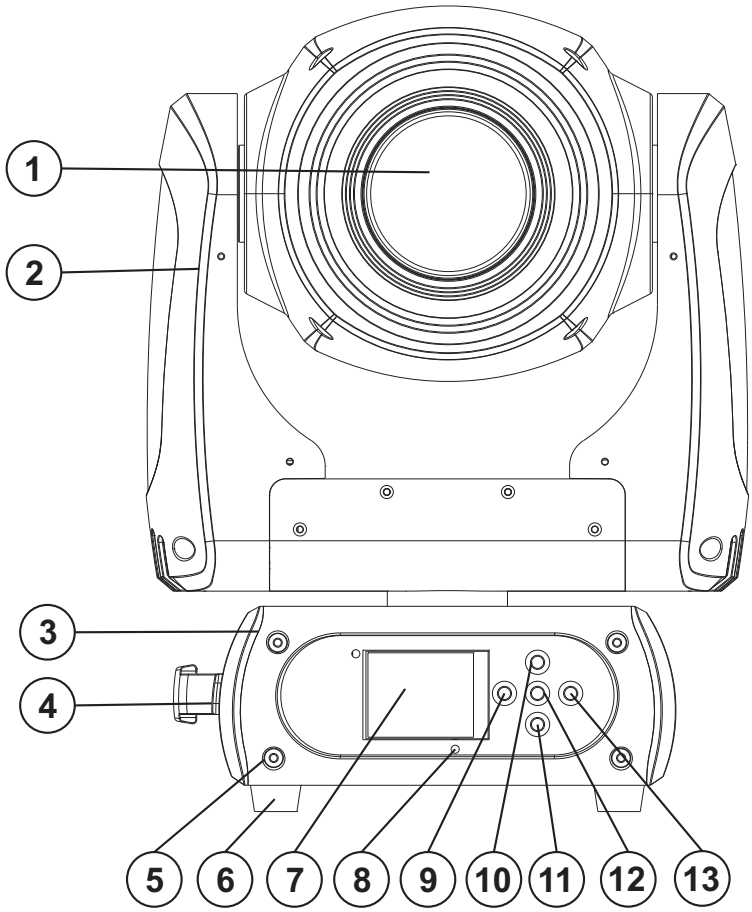

(1) Objektivlinse
(2) Projektorarm
(3) Base
(4) Tragegriff
(5) Gehäuseschraube
(6) Gummifuß
(7) LCD-Display
(8) Mikrofon
(9) Pfeil-Taste nach links
(10) Pfeil-Taste nach oben
(11) Pfeil-Taste nach unten
(12) Enter-Taste
(13) Pfeil-Taste nach rechts

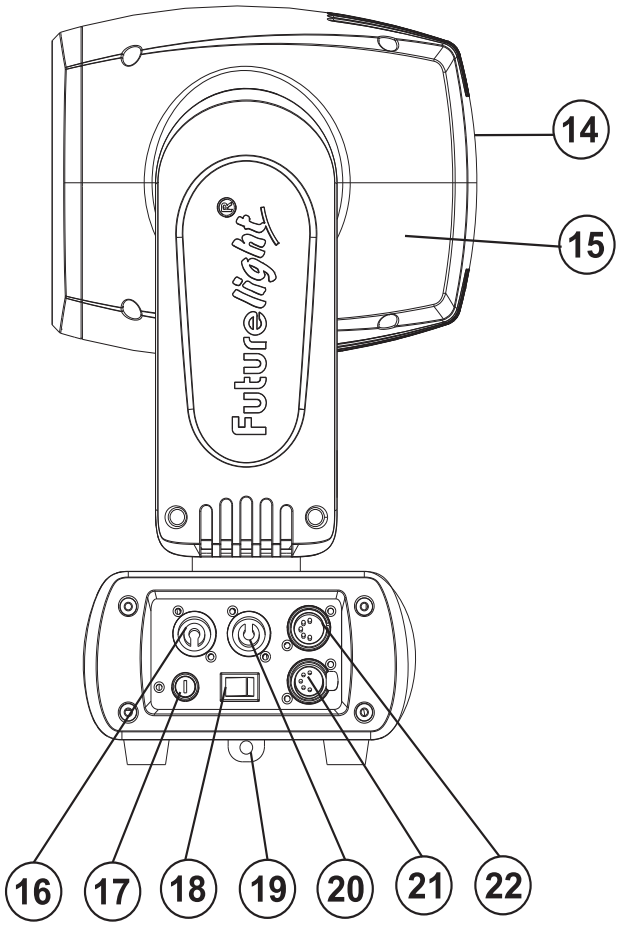

(14) Lampensystem
(15) Projektorkopf
(16) Spannungsversorgungseingang
(17) Sicherungshalter
(18) Netzschalter
(19) Fangseilöse
(20) Spannungsversorgungsausgang
(21) 5-poliger DMX-Ausgang
(22) 5-poliger DMX-Eingang

INSTALLATION

Lampeninstallation/Lampenwechsel

LEBENSGEFAHR!
Lampe nur bei ausgeschaltetem Gerät einsetzen!
Netzstecker ziehen!

Zur Installation benötigen Sie eine Osram Sirius HRI 132 W Entladungslampe.

Die Lampe darf nur nach Anlegen geeigneter Schutzkleidung (Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Schutzhelm mit Visier, Lederschurz) gewechselt werden.

ACHTUNG!
Die Lampe muss gewechselt werden, wenn diese beschädigt ist oder sich durch Wärme verformt hat!

Die vom Hersteller angegebene Lebensdauer der Lampe darf niemals überschritten werden. Führen Sie deshalb Buch über die Betriebsstunden der Lampe bzw. kontrollieren Sie den Betriebsstundenzähler in regelmäßigen Abständen und ersetzen Sie die Lampe rechtzeitig!

Ausgebaute Leuchtmittel in einem splittergeschützten Behälter aufbewahren und fachgerecht entsorgen!
Die verwendete Lampe erreicht Temperaturen von bis zu 600° C.

Vor dem Wechseln der Lampe diese unbedingt erst abkühlen lassen (ca. 10 Minuten) und das Gerät allpolig von der Netzspannung trennen (Netzstecker ziehen).

Vermeiden Sie es, den Glaskörper mit bloßen Händen zu berühren. Beachten Sie auch unbedingt die Hinweise des Lampenherstellers.

Setzen Sie keine Lampen mit einer höheren Leistungsangabe ein. Lampen mit einer höheren Leistung entwickeln höhere Temperaturen, für die das Gerät nicht ausgelegt ist. Bei Zuwiderhandlungen erlischt die Garantie.

Vorgehensweise:

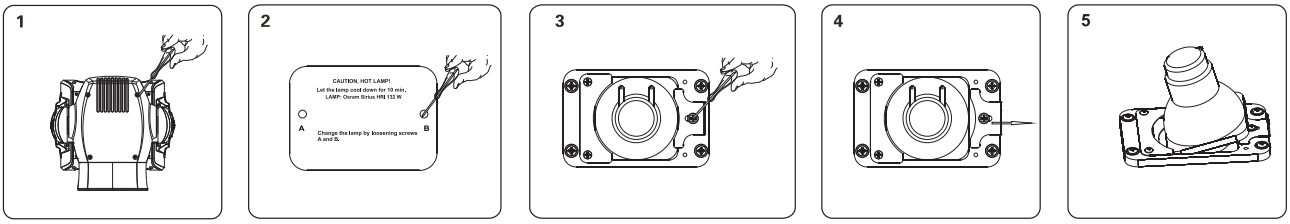

Schritt 1: Lösen Sie die acht Gehäuseschrauben (Standard-Kreuzschlitz) der Projektorkopfabdeckung und nehmen Sie die Projektorkopfabdeckung ab.
Schritt 2: Lösen Sie die Befestigungsschrauben A und B des Lampensystems und nehmen Sie die Abdeckung vorsichtig vom Gehäuse.
Schritt 3: Schrauben Sie die Befestigungsschraube der Lampenhalterung los.
Schritt 4: Schieben Sie die Platte nach rechts.
Schritt 5: Wird eine defekte Lampe ausgetauscht, entfernen Sie zunächst die defekte Lampe aus dem Lampenhalter. Führen Sie die Lampe vorsichtig aus dem Lampenhalter. Lösen Sie die Schrauben und entfernen Sie die beiden Anschlussdrähte vorsichtig vom Sockel der Lampe.
Schritt 6: Stecken Sie die beiden Anschlussdrähte vorsichtig auf und schrauben sie wieder fest. Setzen Sie die neue Lampe wieder ein. Bitte stellen Sie sicher, dass sich die Lampe in der gleichen Position wie die ausgetauschte Lampe befindet, bevor Sie das Gerät wieder schließen.
Schritt 7: Schließen Sie das Lampensystem wieder und ziehen Sie die Befestigungsschrauben fest.
Schritt 8: Setzen Sie die Projektorabdeckung wieder auf und ziehen Sie die Schrauben fest.

Achtung: Bitte beachten Sie, dass die Osram Sirius HRI 132 W Lampe keine heiß-zündfähige Lampe ist. Bevor Sie die Lampe erneut zünden können, müssen Sie ca. 10 Minuten warten!

Schalten Sie das Gerät niemals ein, ohne vorher alle Abdeckungen geschlossen zu haben!

Projektormontage

LEBENSGEFAHR!

Bei der Installation sind insbesondere die Bestimmungen der BGV C1 (vormals VBG 70) und EN 60598-2-17 zu beachten! Die Installation darf nur vom autorisierten Fachhandel ausgeführt werden!

Die Aufhängevorrichtungen des Projektors muss so gebaut und bemessen sein, dass sie 1 Stunde lang ohne dauernde schädliche Deformierung das 10-fache der Nutzlast aushalten kann.

Die Installation muss immer mit einer zweiten, unabhängigen Aufhängung, z. B. einem geeigneten Fangnetz, erfolgen. Diese zweite Aufhängung muss so beschaffen und angebracht sein, dass im Fehlerfall der Hauptaufhängung kein Teil der Installation herabfallen kann.

Während des Auf-, Um- und Abbaus ist der unnötige Aufenthalt im Bereich von Bewegungsflächen, auf Beleuchterbrücken, unter hochgelegenen Arbeitsplätzen sowie an sonstigen Gefahrbereichen verboten.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen vor der ersten Inbetriebnahme und nach wesentlichen Änderungen vor der Wiederinbetriebnahme durch Sachverständige geprüft werden.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen mindestens alle vier Jahre durch einen Sachverständigen im Umfang der Abnahmeprüfung geprüft werden.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen geprüft werden.

Vorgehensweise:
Der Projektor sollte idealerweise außerhalb des Aufenthaltsbereiches von Personen installiert werden.

WICHTIG! ÜBERKOPFMONTAGE ERFORDERT EIN HOHES MAß AN ERFAHRUNG. Dies beinhaltet (aber beschränkt sich nicht allein auf) Berechnungen zur Definition der Tragfähigkeit, verwendetes Installationsmaterial und regelmäßige Sicherheitsinspektionen des verwendeten Materials und des Projektors. Versuchen Sie niemals, die Installation selbst vorzunehmen, wenn Sie nicht über eine solche Qualifikation verfügen, sondern beauftragen Sie einen professionellen Installateur. Unsachgemäße Installationen können zu Verletzungen und/oder zur Beschädigung von Eigentum führen.

Der Projektor muss außerhalb des Handbereichs von Personen installiert werden.

Wenn der Projektor von der Decke oder hochliegenden Trägern etc. abgehängt werden soll, muss immer mit Traversensystemen gearbeitet werden. Der Projektor darf niemals frei schwingend im Raum befestigt werden.

Achtung: Projektoren können beim Herabstürzen erhebliche Verletzungen verursachen! Wenn Sie Zweifel an der Sicherheit einer möglichen Installationsform haben, installieren Sie den Projektor NICHT!

Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Montagefläche mindestens die 10-fache Punktbelastung des Eigengewichtes des Projektors aushalten kann.

BRANDGEFAHR!
Achten Sie bei der Installation des Gerätes bitte darauf, dass sich im Abstand von mind. 0,5 m keine leicht entflammbaren Materialien (Deko, etc.) befinden.

ACHTUNG!
Montieren Sie den Projektor ausschließlich über geeignete Haken. Bitte beachten Sie auch die Installationshinweise auf der Unterseite der Base. Achten Sie darauf, dass das Gerät sicher befestigt wird. Vergewissern Sie sich, dass die Verankerung stabil ist.

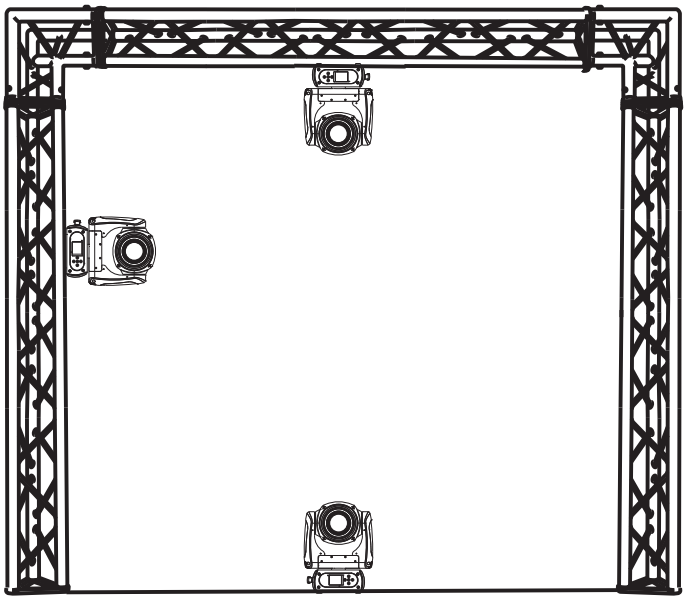

Die Projektorbase lässt sich auf zwei verschiedene Arten montieren.

Das Gerät kann direkt auf den Boden gestellt werden oder in jeder möglichen Position im Trussing installiert werden, ohne seine funktionellen Eigenschaften zu verändern.

Sichern Sie den Projektor bei Überkopfmontage (Montagehöhe >100 cm) immer mit einem geeignetem Sicherungsseil.

Es dürfen nur Sicherungsseile und Schnellverbindungsglieder gemäß DIN 56927, Schäkel gemäß DIN EN 1677-1 und BGV C1 Kettbiner eingesetzt werden. Die Fangseile, Schnellverbindungsglieder, Schäkel und Kettbiner müssen auf Grundlage der aktuellsten Arbeitsschutzbestimmungen (z. B. BGV C1, BGI 810-3) ausreichend dimensioniert sein und korrekt angewendet werden.

Bitte beachten Sie: Bei Überkopfmontage in öffentlichen bzw. gewerblichen Bereichen ist eine Fülle von Vorschriften zu beachten, die hier nur auszugsweise wiedergegeben werden können. Der Betreiber muss sich selbständig um die Beschaffung der geltenden Sicherheitsvorschriften bemühen und diese einhalten!

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Installation und unzureichende Sicherheitsvorkehrungen verursacht werden!

Hängen Sie das Schnellverschlussglied in die dafür vorgesehene Befestigungsöse am Geräteboden ein.

Führen Sie das Sicherungsseil über die Traverse bzw. einen sicheren Befestigungspunkt. Hängen Sie das Ende in dem Schnellverschlussglied ein und ziehen Sie die Sicherungsmutter gut fest.

Der maximale Fallabstand darf 20 cm nicht überschreiten.

Ein Sicherungsseil, das einmal der Belastung durch Absturz ausgesetzt war oder beschädigt ist, darf nicht mehr als Sicherungsseil eingesetzt werden.

LEBENSGEFAHR!
Vor der ersten Inbetriebnahme muss die Einrichtung durch einen Sachverständigen geprüft werden!

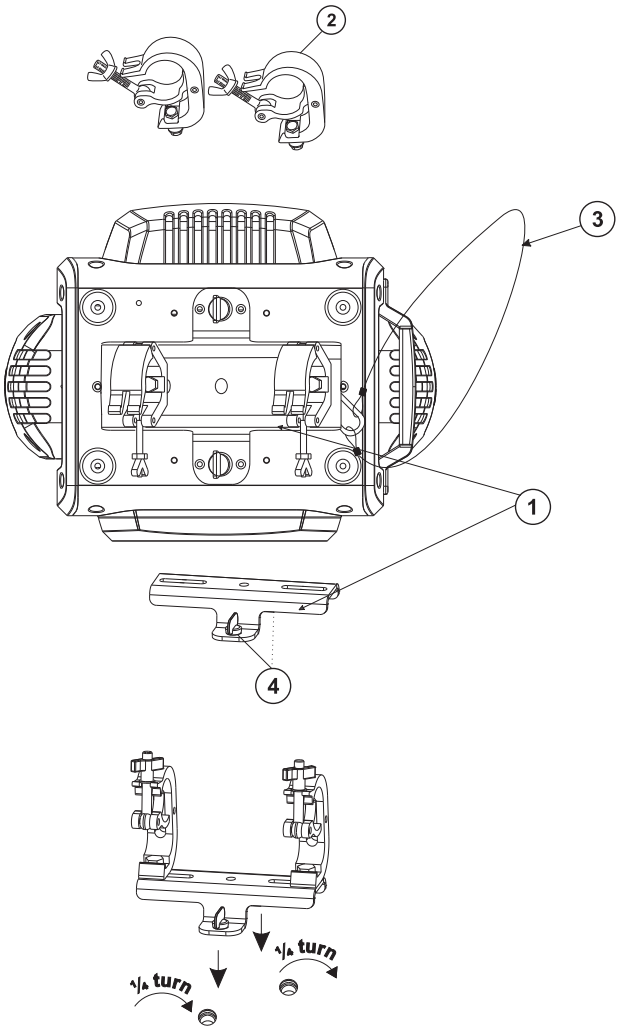

(1) Omega-Halter
(2) Haken
(3) Sicherheitsfangseil
(4) Schnellverschluss

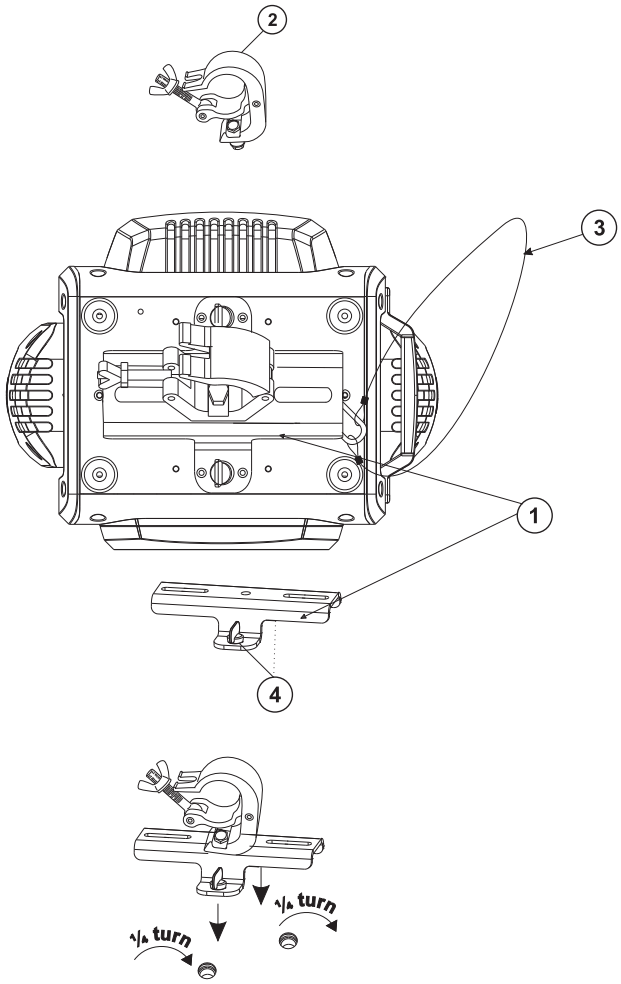

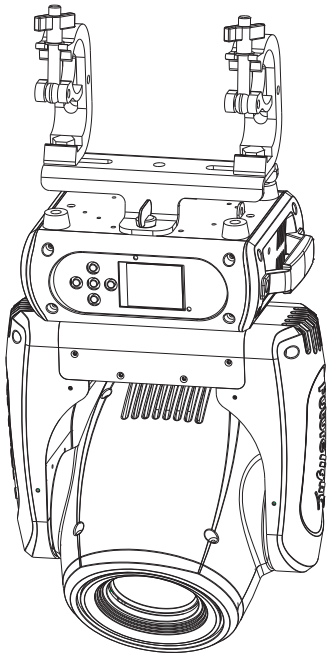

Verschrauben Sie den/die Haken über eine M10 Schraube und Mutter mit dem Omega-Halter.

Führen Sie die beiden Schnellverschlüsse des Omega-Halters in die dafür vorgesehenen Öffnungen an der Geräteunterseite ein. Drehen Sie die Schnellverschlüsse im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag fest.

Beachten Sie bitte beim vertikalen Trussing, dass der Omega-Halter und der Montagehaken immer, wie in der rechten Zeichnung abgebildet, zum senkrechten Trussing verlaufen! Verwenden Sie für die vertikale Installation nur einen, mittig auf dem Omega-Halter angebrachten, Haken.

Anschluss an den DMX-512 Controller / Verbindung Projektor – Projektor

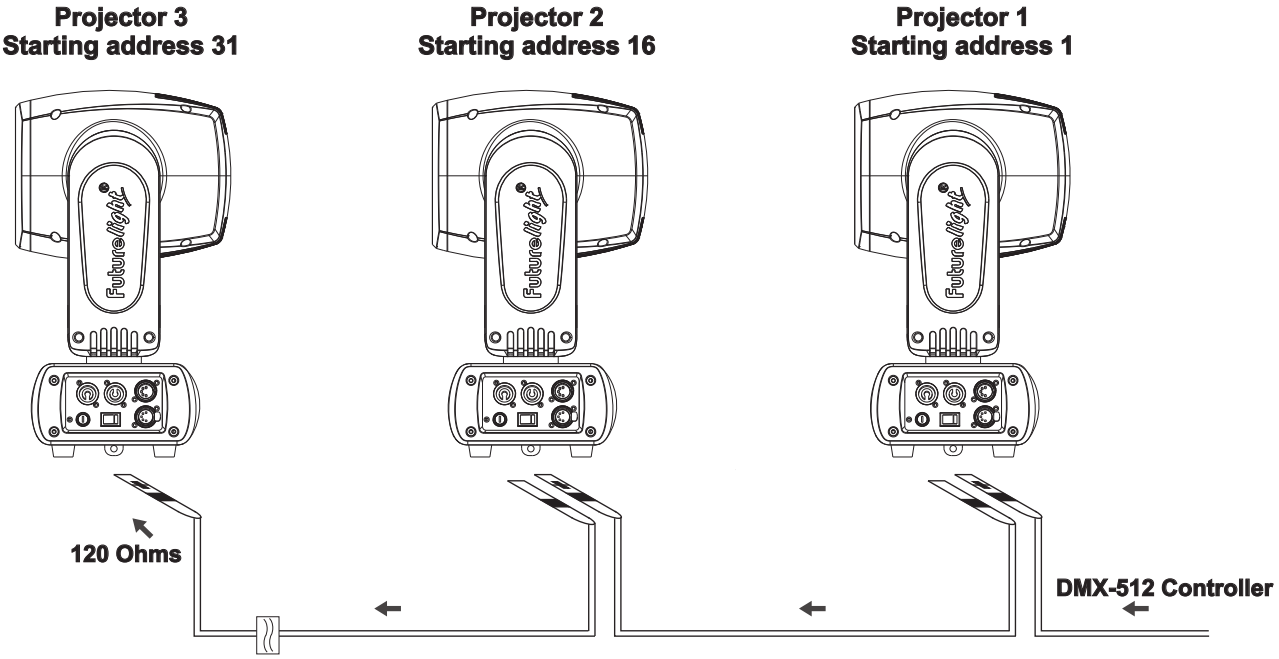

Achten Sie darauf, dass die Adern der Datenleitung an keiner Stelle miteinander in Kontakt treten. Die Geräte werden ansonsten nicht bzw. nicht korrekt funktionieren.

Beachten Sie, dass die Startadresse abhängig vom verwendeten Controller ist. Unbedingt Bedienungsanleitung des verwendeten Controllers beachten.

Die Verbindung zwischen Controller und Gerät sowie zwischen den einzelnen Geräten sollte mit einem DMX-Kabel erfolgen. Die Steckverbindung geht über 5-polige XLR-Stecker und -Kupplungen.

Belegung der XLR-Verbindung:

DMX-Ausgang
XLR-Einbaubuchse:

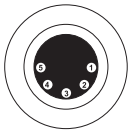

1: Masse
2: Signal (–)
3: Signal (+)
4: NC
5: NC

DMX-Eingang
XLR-Einbaustecker:

1: Masse
2: Signal (–)
3: Signal (+)
4: NC
5: NC

Wenn Sie Controller mit dieser XLR-Belegung verwenden, können Sie den DMX-Ausgang des Controllers direkt mit dem DMX-Eingang des ersten Gerätes der DMX-Kette verbinden. Sollen DMX-Controller mit anderen XLR-Ausgängen angeschlossen werden, müssen Adapterkabel verwendet werden.

Aufbau einer seriellen DMX-Kette:
Schließen Sie den DMX-Ausgang des ersten Gerätes der Kette an den DMX-Eingang des nächsten Gerätes an. Verbinden Sie immer einen Ausgang mit dem Eingang des nächsten Gerätes bis alle Geräte angeschlossen sind.

Achtung: Am letzten Gerät muss das DMX-Kabel durch einen Abschlusswiderstand abgeschlossen werden. Dazu wird ein XLR-Stecker in den DMX-Ausgang am letzten Gerät gesteckt, bei dem zwischen Signal (–) und Signal (+) ein 120 Ω Widerstand eingelötet ist.

Anschluss ans Netz

Schließen Sie das Gerät über die beiliegende Netzanschlussleitung ans Netz an.

Die Belegung der Anschlussleitungen ist wie folgt:

Leitung	Pin	International
Braun	Außenleiter	L
Blau	Neutralleiter	N
Gelb/Grün	Schutzleiter	⏚

Der Schutzleiter muss unbedingt angeschlossen werden!

Wenn das Gerät direkt an das örtliche Stromnetz angeschlossen wird, muss eine Trennvorrichtung mit mindestens 3 mm Kontaktöffnung an jedem Pol in die festverlegte elektrische Installation eingebaut werden.

Das Gerät darf nur an eine Elektroinstallation angeschlossen werden, die den VDE-Bestimmungen DIN VDE 0100 entspricht. Die Hausinstallation muss mit einem Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit 30 mA Bemessungsdifferenzstrom ausgestattet sein.

Lichteffekte dürfen nicht über Dimmerpacks geschaltet werden.

Das Gerät ist mit einer verriegelbaren Netzanschlussbuchse ausgestattet. Schließen Sie das Netzkabel an und drehen Sie es nach rechts bis es einrastet. Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Schutzkontaktsteckdose ein.

Anschluss zwischen Geräten

An der Rückseite der Geräte befindet sich eine Einbaubuchse (Power Out). Verbinden Sie den Ausgang mit dem Netzanschluss des nächsten Gerätes bis alle Geräte angeschlossen sind.

Bitte beachten: Es dürfen max. 8 Geräte in Reihe betrieben werden. Nach jeweils 8 Geräten muss erneut die Spannungsversorgung angeschlossen werden.

BEDIENUNG

Über den Netzschalter lässt sich das Gerät ein- bzw. ausschalten.

Wenn Sie das Gerät an die Spannungsversorgung angeschlossen haben, nimmt der PLB-130 Infinity den Betrieb auf. Während des Reset justieren sich die Motoren aus und das Gerät ist danach betriebsbereit.

Stand Alone-Betrieb

Der PLB-130 Infinity lässt sich im Stand Alone-Betrieb ohne Controller einsetzen. Trennen Sie dazu den PLB-130 Infinity vom Controller und rufen Sie das vorprogrammierte Programm auf. Bitte beachten Sie weitere Hinweise unter Control Board.

DMX-gesteuerter Betrieb

Über Ihren DMX-Controller können Sie die einzelnen Geräte individuell ansteuern. Dabei hat jeder DMX-Kanal eine andere Belegung mit verschiedenen Eigenschaften. Die einzelnen DMX-Kanäle und ihre Eigenschaften sind unter DMX-Protokoll aufgeführt.

Adressierung des Projektors

Über das Control Board können Sie die DMX-Startadresse definieren. Die Startadresse ist der erste Kanal, auf den der Projektor auf Signale vom Controller reagiert.

Wenn Sie die Startadresse, im 15 Kanal-Modus, z. B. auf 16 definieren, belegt der Projektor die Steuerkanäle 16 bis 30.

Bitte vergewissern Sie sich, dass sich die Steuerkanäle nicht mit anderen Geräten überlappen, damit der PLB-130 Infinity korrekt und unabhängig von anderen Geräten in der DMX-Kette funktioniert.

Werden mehrere PLB-130 Infinity auf eine Adresse definiert, arbeiten sie synchron.

Drücken Sie die Up/Down-Tasten, um die gewünschte Startadresse einzustellen. Nun können Sie den PLB-130 Infinity über Ihren Controller ansteuern.

Bitte beachten Sie:
Schalten Sie das Gerät ein. Das Gerät prüft, ob DMX-512 Daten empfangen werden oder nicht. Werden keine Daten empfangen, blinkt das Display.

Die Meldung erscheint:
-wenn kein XLR-Kabel (DMX Signalkabel vom Controller) in die DMX-Eingangsbuchse des Gerätes gesteckt wurde.
-wenn der Controller ausgeschaltet oder defekt ist.
-das Kabel oder der Stecker defekt ist oder das Signalkabel nicht richtig eingesteckt ist.

DMX-Protokoll

Mode/Channel				Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Eigenschaft
St.	Ex.	Basic 8bit	Basic 16bit								
											Horizontale Bewegung (PAN)
1	1	1	1	0	255	00	FF	0%	100%	F	Wenn Sie den Regler verschieben, bewegen Sie den Kopf horizontal (PAN). Allmähliches Einstellen des Kopfes bei langsamen Schieben des Reglers (0-255, 128-Mitte). Der Kopf kann an jeder gewünschten Einstellung angehalten werden.
	2		2								**PAN-Bewegung mit 16 Bit-Auflösung**
				0	255	00	FF	0%	100%	F	Feinindizierung
											Vertikale Bewegung (TILT)
2	3	2	3	0	255	00	FF	0%	100%	F	Wenn Sie den Regler verschieben, bewegen Sie den Kopf vertikal (TILT). Allmähliches Einstellen des Kopfes bei langsamen Schieben des Reglers (0-255, 128-Mitte). Der Kopf kann an jeder gewünschten Einstellung angehalten werden.
	4		4								**TILT-Bewegung mit 16 Bit-Auflösung**
				0	255	00	FF	0%	100%	F	Feinindizierung
3	5	3	5								**Geschwindigkeit PAN-/TILT-Bewegung**
				0	255	00	FF	0%	100%	F	Abnehmende Geschwindigkeit
											Funktion PAN-/TILT-Bewegung
				0	15	00	0F	0%	6%	S	Normal
				16	31	10	1F	6%	12%	S	Blackout bei PAN-/TILT-Bewegung
				32	47	20	2F	13%	18%	S	PAN-Rotation vorwärts
				48	63	30	3F	19%	25%	S	PAN-Rotation rückwärts
				64	79	40	4F	25%	31%	S	TILT-Rotation vorwärts
4	6	4	6	80	95	50	5F	31%	37%	S	TILT-Rotation rückwärts
				96	111	60	6F	38%	44%	S	PAN/TILT-Rotation vorwärts
				112	127	70	7F	44%	50%	S	PAN/TILT-Rotation rückwärts
				128	143	80	8F	50%	56%	S	PAN-Rotation vorwärts, TILT-Rotation rückwärts
				144	159	90	9F	56%	62%	S	PAN-Rotation rückwärts, TILT-Rotation vorwärts
				160	255	A0	FF	63%	100%	S	Keine Funktion
											Funktion Shutter, Strobe
				0	15	00	0F	0%	6%	S	Normale Shutter Funktionen
				16	31	10	1F	6%	12%	S	Öffnender Puls-Effekt
5	7			32	47	20	2F	13%	18%	S	Schließender Puls-Effekt
				48	63	30	3F	19%	25%	S	Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
				64	255	40	FF	25%	100%	S	Keine Funktion
											Shutter, Strobe
											Normale Shutter Funktionen
6	8			0	31	00	1F	0%	12%	S	Geschlossen
				32	223	20	DF	13%	87%	F	Strobe-Effekt mit zunehmender Geschwindigkeit

				224	255	E0	FF	88%	100%	S	Offen
											Öffnender Puls-Effekt
				0	31	00	1F	0%	12%	S	Geschlossen
				32	223	20	DF	13%	87%	F	Strobe-Effekt mit zunehmender Geschwindigkeit
				224	255	E0	FF	88%	100%	S	Offen
											Schließender Puls-Effekt
				0	31	00	1F	0%	12%	S	Geschlossen
				32	223	20	DF	13%	87%	F	Strobe-Effekt mit zunehmender Geschwindigkeit
				224	255	E0	FF	88%	100%	S	Offen
											Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
				0	31	00	1F	0%	12%	S	Geschlossen
				32	223	20	DF	13%	87%	F	Strobe-Effekt mit zunehmender Geschwindigkeit
				224	255	E0	FF	88%	100%	S	Offen
		5	**7**								**Shutter, Strobe**
				0	31	00	1F	0%	12%	S	Shutter geschlossen
				32	63	20	3F	13%	25%	S	Keine Funktion (Shutter offen)
				64	95	40	5F	25%	37%	F	Strobe-Effekt mit zunehmender Geschwindigkeit
				96	127	60	7F	38%	50%	S	Keine Funktion (Shutter offen)
				128	159	80	9F	50%	62%	F	Puls-Effekt in Sequenzen
				160	191	A0	BF	63%	75%	S	Keine Funktion (Shutter offen)
				192	223	C0	DF	75%	87%	F	Strobe-Effekt über Zufallsgenerator mit zunehmender Geschwindigkeit
				224	255	E0	FF	88%	100%	S	Keine Funktion (Shutter offen)
7	**9**	**6**	**8**								**Dimmerintensität**
				0	255	00	FF	0%	100%	F	Allmähliche Einstellung der Dimmerintensität von 0 bis 100 %
											Funktion Farben
				0	15	00	0F	0%	6%	S	Normaler Farbwechsel
				16	31	10	1F	6%	12%	S	Blackout bei Farbwechsel
8	**10**			32	47	20	2F	13%	18%	S	Rainboweffekt vorwärts
				48	63	30	3F	19%	25%	S	Rainboweffekt rückwärts
				64	79	40	4F	25%	31%	S	Farbwechsel an jeder Position
				80	111	50	6F	31%	44%	S	Schneller Farbsprung
				112	255	70	FF	44%	100%	S	Keine Funktion
											Farbrad
											Normaler Farbwechsel / Blackout bei Farbwechsel / schneller Farbsprung
				0	16	00	10	0%	6%	S	Offen
				17	33	11	21	7%	13%	S	Position 1
				34	50	22	32	13%	20%	S	Position 2
				51	67	33	43	20%	26%	S	Position 3
				68	84	44	54	27%	33%	S	Position 4
9	**11**			85	101	55	65	33%	40%	S	Position 5
				102	118	66	76	40%	46%	S	Position 6
				119	135	77	87	47%	53%	S	Position 7
				136	152	88	98	53%	60%	S	Position 8
				153	169	99	A9	60%	66%	S	Position 9
				170	186	AA	BA	67%	73%	S	Position 10
				187	203	BB	CB	73%	80%	S	Position 11
				204	220	CC	DC	80%	86%	S	Position 12

				221	237	DD	ED	87%	93%	S	Position 13
				238	255	EE	FF	93%	100%	S	Position 14
											Rainboweffekt vorwärts
				0	255	00	FF	0%	100%	F	Mit zunehmender Geschwindigkeit
											Rainboweffekt rückwärts
				0	255	00	FF	0%	100%	F	Mit zunehmender Geschwindigkeit
											Farbwechsel an jeder Position
				0	255	00	FF	0%	100%	F	Positionierung von 0 - 360 Grad
											Farbrad
											Normaler Farbwechsel
				0	2	00	02	0%	1%	S	Offen
				3	5	03	05	1%	2%	S	Position 1
				6	8	06	08	2%	3%	S	Position 2
				9	11	09	0B	4%	4%	S	Position 3
				12	14	0C	0E	5%	5%	S	Position 4
				15	17	0F	11	6%	7%	S	Position 5
				18	20	12	14	7%	8%	S	Position 6
				21	23	15	17	8%	9%	S	Position 7
				24	26	18	1A	9%	10%	S	Position 8
				27	29	1B	1D	11%	11%	S	Position 9
				30	32	1E	20	12%	13%	S	Position 10
				33	35	21	23	13%	14%	S	Position 11
				36	38	24	26	14%	15%	S	Position 12
				39	41	27	29	15%	16%	S	Position 13
				42	44	2A	2C	16%	17%	S	Position 14
											Blackout bei Farbwechsel
				45	47	2D	2F	18%	18%	S	Offen
				48	50	30	32	19%	20%	S	Position 1
				51	53	33	35	20%	21%	S	Position 2
				54	56	36	38	21%	22%	S	Position 3
		7	**9**	57	59	39	3B	22%	23%	S	Position 4
				60	62	3C	3E	24%	24%	S	Position 5
				63	65	3F	41	25%	25%	S	Position 6
				66	68	42	44	26%	27%	S	Position 7
				69	71	45	47	27%	28%	S	Position 8
				72	74	48	4A	28%	29%	S	Position 9
				75	77	4B	4D	29%	30%	S	Position 10
				78	80	4E	50	31%	31%	S	Position 11
				81	83	51	53	32%	33%	S	Position 12
				84	86	54	56	33%	34%	S	Position 13
				87	89	57	59	34%	35%	S	Position 14
											Schneller Farbsprung
				90	98	5A	62	35%	38%	F	Offen
				99	107	63	6B	39%	42%	F	Position 1
				108	116	6C	74	42%	45%	F	Position 2
				117	125	75	7D	46%	49%	F	Position 3
				126	134	7E	86	49%	53%	F	Position 4
				135	143	87	8F	53%	56%	F	Position 5
				144	152	90	98	56%	60%	F	Position 6
				153	161	99	A1	60%	63%	F	Position 7
				162	170	A2	AA	64%	67%	F	Position 8
				171	179	AB	B3	67%	70%	F	Position 9
				180	188	B4	BC	71%	74%	F	Position 10

				189	197	BD	C5	74%	77%	F	Position 11
				198	206	C6	CE	78%	81%	F	Position 12
				207	215	CF	D7	81%	84%	F	Position 13
				216	223	D8	DF	85%	87%	F	Position 14
											Rainboweffekt vorwärts
				224	239	E0	EF	88%	94%	F	Mit zunehmender Geschwindigkeit
											Rainboweffekt rückwärts
				240	255	F0	FF	94%	100%	F	Mit zunehmender Geschwindigkeit
10	**12**										**Funktion statisches Goborad, Gobo-Shake**
				0	15	00	0F	0%	6%	S	Normaler Gobowechsel
				16	31	10	1F	6%	12%	S	Blackout bei Gobowechsel
				32	47	20	2F	13%	18%	S	Rotierendes Goborad vorwärts
				48	63	30	3F	19%	25%	S	Rotierendes Goborad rückwärts
				64	79	40	4F	25%	31%	S	Gobowechsel an jeder Position
				80	95	50	5F	31%	37%	S	Gobo-Shake
				96	255	60	FF	38%	100%	S	Keine Funktion
11	**13**										**Statisches Goborad, Gobo-Shake**
											Normaler Gobowechsel / Blackout bei Gobowechsel / Gobo-Shake
				0	13	00	0D	0%	5%	S	Offen
				14	27	0E	1B	5%	11%	S	Position 1
				28	41	1C	29	11%	16%	S	Position 2
				42	55	2A	37	16%	22%	S	Position 3
				56	69	38	45	22%	27%	S	Position 4
				70	83	46	53	27%	33%	S	Position 5
				84	97	54	61	33%	38%	S	Position 6
				98	111	62	6F	38%	44%	S	Position 7
				112	125	70	7D	44%	49%	S	Position 8
				126	139	7E	8B	49%	55%	S	Position 9
				140	153	8C	99	55%	60%	S	Position 10
				154	167	9A	A7	60%	65%	S	Position 11
				168	181	A8	B5	66%	71%	S	Position 12
				182	195	B6	C3	71%	76%	S	Position 13
				196	209	C4	D1	77%	82%	S	Position 14
				210	223	D2	DF	82%	87%	S	Position 15
				224	237	E0	ED	88%	93%	S	Position 16
				238	255	EE	FF	93%	100%	S	Position 17
											Rotierendes Goborad vorwärts
				0	7	00	07	0%	3%	S	Stopp
				8	255	08	FF	3%	100%	F	Mit zunehmender Geschwindigkeit
											Rotierendes Goborad rückwärts
				0	7	00	07	0%	3%	S	Stopp
				8	255	08	FF	3%	100%	F	Mit zunehmender Geschwindigkeit
											Gobowechsel an jeder Position
				0	255	00	FF	0%	100%	F	Positionierung von 0 - 360 Grad
		8	**10**								**Statisches Goborad, Gobo-Shake**
											Normaler Gobowechsel
				0	1	00	01	0%	0%	S	Offen

				2	3	02	03	1%	1%	S	Position 1
				4	5	04	05	2%	2%	S	Position 2
				6	7	06	07	2%	3%	S	Position 3
				8	9	08	09	3%	4%	S	Position 4
				10	11	0A	0B	4%	4%	S	Position 5
				12	13	0C	0D	5%	5%	S	Position 6
				14	15	0E	0F	5%	6%	S	Position 7
				16	17	10	11	6%	7%	S	Position 8
				18	19	12	13	7%	7%	S	Position 9
				20	21	14	15	8%	8%	S	Position 10
				22	23	16	17	9%	9%	S	Position 11
				24	25	18	19	9%	10%	S	Position 12
				26	27	1A	1B	10%	11%	S	Position 13
				28	29	1C	1D	11%	11%	S	Position 14
				30	31	1E	1F	12%	12%	S	Position 15
				32	33	20	21	13%	13%	S	Position 16
				34	35	22	23	13%	14%	S	Position 17
											Blackout bei Gobowechsel
				36	37	24	25	14%	15%	S	Offen
				38	39	26	27	15%	15%	S	Position 1
				40	41	28	29	16%	16%	S	Position 2
				42	43	2A	2B	16%	17%	S	Position 3
				44	45	2C	2D	17%	18%	S	Position 4
				46	47	2E	2F	18%	18%	S	Position 5
				48	49	30	31	19%	19%	S	Position 6
				50	51	32	33	20%	20%	S	Position 7
				52	53	34	35	20%	21%	S	Position 8
				54	55	36	37	21%	22%	S	Position 9
				56	57	38	39	22%	22%	S	Position 10
				58	59	3A	3B	23%	23%	S	Position 11
				60	61	3C	3D	24%	24%	S	Position 12
				62	63	3E	3F	24%	25%	S	Position 13
				64	65	40	41	25%	25%	S	Position 14
				66	67	42	43	26%	26%	S	Position 15
				68	69	44	45	27%	27%	S	Position 16
				70	71	46	47	27%	28%	S	Position 17
											Gobo-Shake
				72	80	48	50	28%	31%	F	Position 1
				81	89	51	59	32%	35%	F	Position 2
				90	98	5A	62	35%	38%	F	Position 3
				99	107	63	6B	39%	42%	F	Position 4
				108	116	6C	74	42%	45%	F	Position 5
				117	125	75	7D	46%	49%	F	Position 6
				126	134	7E	86	49%	53%	F	Position 7

				135	143	87	8F	53%	56%	F	Position 8
				144	152	90	98	56%	60%	F	Position 9
				153	161	99	A1	60%	63%	F	Position 10
				162	170	A2	AA	64%	67%	F	Position 11
				171	179	AB	B3	67%	70%	F	Position 12
				180	188	B4	BC	71%	74%	F	Position 13
				189	197	BD	C5	74%	77%	F	Position 14
				198	206	C6	CE	78%	81%	F	Position 15
				207	215	CF	D7	81%	84%	F	Position 16
				216	223	D8	DF	85%	87%	F	Position 17
											Rotierendes Goborad vorwärts
				224	224	E0	E0	88%	88%	S	Stopp
				225	239	E1	EF	88%	94%	F	Mit zunehmender Geschwindigkeit
											Rotierendes Goborad rückwärts
				240	240	F0	F0	94%	94%	S	Stopp
				241	255	F1	FF	95%	100%	F	Mit zunehmender Geschwindigkeit
12	**14**	**9**	**11**								**Rotierendes 8-Facetten-Prisma**
				0	3	00	03	0%	1%	S	Offen
				4	127	04	7F	2%	50%	F	Prismenrotation vorwärts mit zunehmender Geschwindigkeit (Stopp bis schnellste Geschwindigkeit)
				128	255	80	FF	50%	100%	F	Prismenrotation rückwärts mit zunehmender Geschwindigkeit (Stopp bis schnellste Geschwindigkeit)
13	**15**	**10**	**12**								**Reset, Displaysteuerung**
				0	7	00	07	0%	3%	S	Keine Funktion
				8	15	08	0F	3%	6%	S	Reset Alle
				16	23	10	17	6%	9%	S	Reset PAN/TILT
				24	31	18	1F	9%	12%	S	Reset Farben
				32	39	20	27	13%	15%	S	Reset Gobos
				40	47	28	2F	16%	18%	S	Reset Shutter
				48	55	30	37	19%	22%	S	Reset Übrige
				56	63	38	3F	22%	25%	S	Display aus
				64	71	40	47	25%	28%	S	Display an
				72	79	48	4F	28%	31%	S	Lampe aus
				80	87	50	57	31%	34%	S	Lampe an
				88	95	58	5F	35%	37%	S	Standby-Modus
				96	255	60	FF	38%	100%	S	Keine Funktion

Control Board

Das Control Board bietet mehrere Möglichkeiten: so lassen sich z. B. die DMX-Startadresse eingeben, das vorprogrammierte Programm abspielen oder ein Reset durchführen.
Drücken Sie die Enter-Taste, so dass sich das Display einschaltet. Durch Drücken der geeigneten Pfeil-Taste (nach unten, nach oben, nach links und nach rechts) können Sie sich im Hauptmenü bewegen. Zur Auswahl des gewünschten Menüpunktes drücken Sie die Enter-Taste. Durch Drücken der geeigneten Pfeil-Taste können Sie die Auswahl verändern. Bestätigen Sie jede Änderung durch Drücken der Enter-Taste. Die jeweiligen Funktionen werden im Folgenden beschrieben.

Vorgabewerte grau unterlegt ① Basic Reload / ② Program Reload / ③ Private Reload

	Hauptmenü	Untermenü	Display	Funktion
Connect	DMX Address ①			Einstellen der DMX-Startadresse
Light	Lamp on/off	ON/OFF		Lampenschaltung
	Automatic	ON/OFF		Lampenschaltung/ Inbetriebnahme
	DMX Control	ON/OFF		Lampenschaltung über DMX
	Max Temperature ①	80-139°C,120°C/176-282°F,248°F		Lampe aus bei Temperaturerreichung
	Lamp Adjust ①	PAN ...		Service-Funktion
Information	Time info	Current	XXXX (h)	Betriebsstunden Gerät seit Einschalten
		Fixture Life	XXXX (h)	Betriebsstunden Gerät
	Lamp info	Voltage Current Power		HID Lampeninformation
	Temperature	Near Lamp Temp. ...	XXX °C/°F	Innentemperatur
	Fans Speed	Near Lamp Fan		Lüftergeschwindigkeit
	Channel Value	PAN ...	PAN = XXX ...	Startpositionen
	Error Message	PAN, TILT ...		Kanalfehler
	Fixture Model	Xxxxxxxxxxxxx		Gerätemodell und Marke
	Software Ver	1U01 V 1.0.00 2U01 V 1.0.00 ...		Software Version jedes ICs
Set	Reset	All		Reset Alle
		PAN&TILT		Reset PAN/TILT
		Colors		Reset Farben
		Gobos		Reset Gobos
		Shutter		Reset Shutter
		Others		Reset Übrige
	Movement ①	PAN reverse	ON/OFF	PAN/TILT-Umkehr
		TILT reverse	ON/OFF	
		PAN degree	630/540	PAN-Winkel zwischen 630° und 540° umschaltbar
		Encoders	ON/OFF	Automatic PAN/TILT calibration
		PAN/TILT Mode	Stand/Smooth	PAN/TILT Geschwindigkeit einstellen
	UI Set	Mic Sens ③	0~99%, 60%	Mikrofonempfindlichkeit
		No Signal ①	Close/Hold/Auto/Music	Auto-Modus wenn kein DMX
		Temperature C/F ①	Celsius/Fahrenheit	Temperatureinheit zw. °C und °F umschalten

		Fans Mode ①	Auto Speed/High Speed	Lüfter Betriebsart einst.
		Hibernation ①	OFF, 01M-99M, 15M	Standby-Modus
		Backlight ①	02M-60M, 02M	Display-Abschaltung
		Flip Display ①	ON/OFF	Display-Umkehrung um 180°
		Display Bright ①	00-31 10	Display-Helligkeit
		Brand Show ①	ON/OFF	Markennamen anzeigen
		Key Lock ①	ON/OFF	Tastensperre aktivieren
		Language ③	En/简/繁/Fr/Sp	Sprachauswahl
	Users	User Mode ①	Standard Extended Basic-8bit Basic-16bit User	Benutzerdefinierte Kanalreihenfolge
		Edit User ③	Max Channel = XX PAN = CH01 ...	Preset-Benutzerd.
	Calibration ③	--Password-- Color ...	Password=XXX Color =XXX ...	Effektradjustierung; Standardposition Passwort „050“
	Fixture ID ③	Name --Password-- PID Code		Name Passwort „050“ PID-Code für RDM einstellen
	Reload Default	Basic Reload ① Program Reload ② --Password-- Private Reload ③ All Reload	ON/OFF ON/OFF XXX ON/OFF ON/OFF	Basis Reload Programm Reload Password: 050 Privater Reload Reload Alles
Program	Play ①	DMX receive		Zurück zum DMX-Mode
		Slave receive	Slave 1, Slave 2, Slave 3	Slave-Einstellung
		Sequence	Master/Alone	Autom. Programm Run
		Music	Master/Alone	Musikgesteuerter Programm Run
	Select Chase ②	Chase Part 1 Chase Part 2 Chase Part 3	Chase 1- 8 Chase 1 Chase 1- 8 Chase 2 Chase 1- 8 Chase 3	Programmwahl für Auto Programm
	Edit Chase ②	Chase 1 : Chase 8	Chase Test Step 01 = SCXXX Step 64 = SCXXX	Testprogramm Programm Auto Run Speichern + los
	Edit Scenes ②	Edit scene 001 : Edit scene 250	Pan,Tilt, ... -- Fade Time -- -- Scene Time -- DMX Input	Speichern + zurück Szenen manuell editieren
	Scenes Record	ScXX=>ScXX		Automatische Szenenaufzeichnung

Connect

Einstellen der DMX-Startadresse

Mit dieser Funktion können Sie die DMX-Startadresse über das Control Board einstellen.

• Wählen Sie **“DMX Address”** durch Drücken der Up/Down-Tasten.
• Drücken Sie die Enter-Taste und stellen Sie die DMX-Adresse durch Drücken der Up/Down-Tasten ein.
• Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.

Light

Lampenschaltung
Mit dieser Funktion lässt sich die Lampe über das Control Board an- oder abschalten.
• Wählen Sie **"Lamp on/off"** durch Drücken der Up/Down-Tasten.
• Drücken Sie die Enter-Taste, auf dem Display erscheint **"ON"** oder **"OFF"**.
• Drücken Sie die Up/Down-Taste zur Auswahl von **"ON"** um die Lampe anzuschalten, oder **"OFF"** um sie abzuschalten.
• Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.

Lampenschaltung bei Inbetriebnahme
Mit dieser Funktion kann das Gerät so programmiert werden, dass die Lampe automatisch zündet, sobald das Gerät in Betrieb genommen wird. Wählen Sie über die Up/Down-Tasten **"ON"** wenn Sie diese Funktion aktivieren möchten – oder **"OFF"** wenn nicht.

Lampenschaltung über DMX
Mit dieser Funktion kann das Gerät so programmiert werden, dass sich die Lampe über den externen Controller an- und ausschalten lässt. Wählen Sie über die Up/Down-Tasten **"ON"** wenn Sie diese Funktion aktivieren möchten – oder **"OFF"** wenn nicht.

Max Temperatur
Mit dieser Funktion kann das Gerät so programmiert werden, dass die Lampe automatisch abgeschaltet wird, wenn eine bestimmte Innentemperatur erreicht wird. Drücken Sie die Up/Down-Tasten zur Auswahl der maximalen Innentemperatur zwischen 80 °C und 139 °C. Die normale Betriebstemperatur sollte unter 90 °C liegen. 90 °C Innentemperatur und mehr sind bereits als kritisch zu bewerten und sollten zur Abschaltung der Lampe führen. Bitte beachten Sie, dass die Umgebungstemperatur niemals über 45 °C liegen sollte, damit eine ausreichende Kühlung gewährleistet ist.

Information

Time information
Betriebsstunden Gerät seit dem Einschalten (current)
Mit dieser Funktion lassen sich die temporären Betriebsstunden des Gerätes seit dem Einschalten auslesen. Auf dem Display erscheint **"XXXX"**, "X" steht für die Anzahl der Stunden. Der Zähler wird beim Abschalten auf 0 zurückgesetzt.
Betriebsstunden Gerät (Fixture Life)
Mit dieser Funktion lassen sich die Betriebsstunden des Gerätes auslesen. Auf dem Display erscheint **"XXXX"**, "X" steht für die Anzahl der Stunden.

Lamp information
Mit dieser Funktion lassen sich die anliegende Spannung, der Strom und die Leistung der Hochdruck-Entladungslampe auslesen.

Temperatur
Innentemperatur
Temperaturangabe im Inneren des Projektorkopfes (nahe CMY-Filter) in Grad Celsius/Grad Fahrenheit.
...

Lüftergeschwindigkeit
Mit dieser Funktion lässt sich die aktuelle Lüftergeschwindigkeit auslesen. Auf dem Display erscheint **"XXXX"**, "X" steht für U/min.

Startposition
Mit dieser Funktion können Sie auslesen, mit welchem Wert der entsprechende Kanal startet.

Kanalfehler
Mit dieser Funktion können Sie Kanal Fehler auslesen.

Gerätemodell
Mit dieser Funktion können Sie das Modell und die Marke des Gerätes auslesen.

Software version
Mit dieser Funktion lässt sich die Software-Version jedes ICs auslesen.
• Wählen Sie **"Software ver."** durch Drücken der Up/Down-Tasten.
• Drücken Sie die Enter-Taste, auf dem Display erscheint z. B. **"1U01 VX.X.XX"**, "X.X.xx" steht für die Versionsnummer.

Set

Reset
Mit dieser Funktion lässt sich über das Control Board ein Reset durchführen. Dabei können Sie über die Up/Down-Tasten die verschiedenen Reset-Funktionen auswählen.

Movement
PAN-Umkehr
Mit dieser Funktion lässt sich die PAN-Bewegung umkehren.

TILT-Umkehr
Mit dieser Funktion lässt sich die TILT-Bewegung umkehren.

PAN-Winkel zwischen 630° und 540° umschalten
Mit dieser Funktion lässt sich der PAN-Winkel einstellen.
• Wählen Sie **"PAN degree"** durch Drücken der Up/Down-Tasten.
• Drücken Sie die Enter-Taste, auf dem Display erscheint **"540"**.
• Drücken Sie die Up/Down-Taste, um **"540"** oder **"630"** auszuwählen.
• Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.

Automatische PAN/TILT-Kalibrierung
Mit der Funktion "Encoders" lassen sich die PAN- und TILT-Bewegung auf die korrekten Ausgangspositionen kalibrieren.

PAN/TILT-Geschwindigkeit einstellen
Mit dieser Funktion können Sie die PAN/TILT Geschwindigkeit definieren. Sie haben die Wahl zwischen zwei unterschiedlichen Modi.

UI Set
Mikrofonempfindlichkeit
Mit dieser Funktion lässt sich die Mikrofonempfindlichkeit zwischen 0 % und 99 % einstellen.
• Wählen Sie **"Mic Sens"** durch Drücken der Up/Down-Tasten.
• Drücken Sie die Up/Down-Taste, um die gewünschte Empfindlichkeit einzustellen.
• Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.

Auto-Modus wenn kein DMX
Mit der Funktion **"No Signal"** lassen sich verschiedene Modi einstellen, wenn kein DMX-Signal empfangen wird.
• Wählen Sie **"Close, Hold, Auto oder Music"** durch Drücken der Up/Down-Tasten.
• Drücken Sie die Up/Down-Taste, um "Close", "Hold", "Auto" oder "Music" auszuwählen.
• Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.

Temperatureinheit zwischen Grad Celsius und Grad Fahrenheit umschaltbar
Mit dieser Funktion lässt sich die Temperaturangabe einstellen.
• Wählen Sie **"Temperature C/F"** durch Drücken der Up/Down-Tasten.
• Drücken Sie die Up/Down-Taste, um **"Celsius"** oder **"Fahrenheit"** auszuwählen.
• Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.

Lüfter Betriebsart einstellen
Mit dieser Funktion lässt sich die Lüfter Betriebsart einstellen.
• Wählen Sie **"Fans Mode"** durch Drücken der Up/Down-Tasten.
• Drücken Sie die Enter-Taste, auf dem Display erscheint **"Auto Speed"**.
• Drücken Sie die Up/Down-Taste, um **"Auto Speed"** oder **"High Speed"** auszuwählen.
• Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.

Hibernation- Power-Standby-Modus
Mit dieser Funktion lässt sich das Gerät in den Power-Standby-Modus setzen. Die Funktion wird automatisch nach einer vordefinierten Zeitspanne ohne DMX-Aktivität ausgeführt. Im Standby-Modus werden die Lampe/LEDs und alle Motoren abgeschalten, sofern für eine Zeitspanne von z. B. 15 Minuten (individuell einstellbar) kein DMX-Signal an das Gerät gesendet wurde. Das Gerät startet automatisch neu und kehrt zum Normalbetrieb zurück, sobald ein DMX-Signal anliegt.

Display-Abschaltung
Mit der Funktion **„Backlight“** lässt sich das Display nach 2 bis 60 Minuten abschalten.

Display-Umkehrung
Mit der Funktion **„Flip Display“** lässt sich das Display um 180 Grad drehen; für eine bessere Ansicht wenn das Gerät vom Trussing oder einer Decke hängt.

Display-Helligkeit
Mit der Funktion **„Display Bright“** lässt sich die Display-Helligkeit einstellen.

Markennamen anzeigen
Mit der Funktion **„Brand Show“** kann der Markenname "FUTURELIGHT" angezeigt oder ausgeblendet werden.

Tastensperre
Mit der Funktion **„Key Lock“** können Sie die Tasten des Control Boards sperren, um z.B. ein Eingreifen Unbefugter zu verhindern. Wenn diese Funktion aktiviert wurde, werden die Tasten automatisch nach dem letzten Befehl, gesperrt. Drücken Sie, um die Tastensperre zu deaktivieren oder zeitweilig zu deaktivieren und um den Zugriff auf die Menübefehle zurückzugewinnen, die Tasten in der folgenden Reihenfolge:
↑ (nach oben), ↓ (nach unten), ← (nach links), → (nach rechts) und ENTER.

Display-Sprachauswahl
Mit der Funktion **„Language“** lässt sich die Display-Sprachauswahl einstellen.

Users
Benutzerdefinierte Kanalreihenfolge
Mit dieser Funktion lassen sich benutzerdefinierte Kanalreihenfolgen abspeichern.

Preset-Benutzerdefinition
Mit dieser Funktion lässt sich Preset-Benutzerdefinition abspeichern.

Calibration
Effektradjustierung
Mit dieser Funktion lassen sich die Effekträder auf die korrekten Ausgangspositionen kalibrieren. Das Passwort für diese Funktion ist **„050“.**

Fixture ID

RDM
Mit dieser Funktion können Sie diverse Menüpunkte per RDM abrufen.

Das Gerät unterstützt RDM. Die Abkürzung RDM steht für "Remote Device Management" und macht eine Fernabfrage bzw. Fernsteuerung der an den DMX-Bus angeschlossenen Geräte möglich. Der DMX-RDM-Standard ist als ANSI-Norm E1.20-2006 durch die ESTA spezifiziert und eine Erweiterung des DMX512-Protokolls.

Manuelle Einstellungen, wie das Setzen der DMX-Startadresse, werden damit überflüssig. Besonders vorteilhaft ist diese Art der Steuerung, wenn das Gerät z. B. an schwierig erreichbaren Stellen montiert ist.

RDM integriert sich in DMX, ohne die Verbindung zu beeinträchtigen. Die Übertragung erfolgt auf den Standard-XLR-Polen 1 und 2 – neue DMX-Kabel sind daher nicht erforderlich. RDM-fähige und konventionelle DMX-Geräte können gemeinsam in einer DMX-Reihe betrieben werden. Das RDM-Protokoll sendet innerhalb eines DMX512-Datenstromes eigene Datenpakete, ohne nicht RDM-fähige Geräte zu beeinflussen.
Werden DMX-Splitter verwendet, und die Steuerung per RDM soll Anwendung finden, müssen diese RDM unterstützen.
Welche Parameter RDM unterstützt abgerufen werden können, ist abhängig vom verwendeten RDM-Controller (optional erhältlich).

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
Mit der Funktion **„Reload Default“** lassen sich die verschiedenen Einstellungen (in der Tabelle gekennzeichnet) des Gerätes auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Die Einstellungen werden auf Ihren Vorgabewert (grau unterlegt) zurückgesetzt.

Program

Play
DMX Receive
Mit dieser Funktion lässt sich das Gerät in den DMX-Modus schalten.

Slave Receive
Mit dieser Funktion können Sie das Gerät als Slave-Gerät definieren. Sie haben die Wahl zwischen 3 unterschiedlichen Slave-Programmen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Edit Prog“.

Sequence
Mit dieser Funktion lässt sich das interne Programm aufrufen. Das gewünschte Programm können Sie unter „Select Chase“ auswählen. Die Anzahl der Steps können Sie unter „Edit Chase“ festlegen. Die einzelnen Szenen können Sie unter „Edit Scenes“ abändern. Mit dieser Funktion lassen sich die Szenen automatisch, d.h. mit der eingestellten Step-Time abspielen. Die Auswahl „ALONE“ bedeutet Stand Alone-Modus und „MASTER“, dass das Gerät als Master-Gerät definiert wird.

Musiksteuerung
Mit dieser Funktion lässt sich das interne Programm aufrufen. Mit dieser Funktion lassen sich die Szenen musikgesteuert abspielen. Die Auswahl „ALONE“ bedeutet Stand Alone-Modus und „MASTER“, dass das Gerät als Master-Gerät definiert wird.

Programmwahl für Auto Programm
Mit dieser Funktion lässt sich das Programm festlegen, das dann im Run aufgerufen wird.

Programm editieren
Mit dieser Funktion lassen sich die internen Programme editieren.

Szenen editieren
Mit dieser Funktion lassen sich die Szenen der internen Programme editieren.

Szenen automatisch aufzeichnen
Das Gerät verfügt über einen internen DMX-Recorder, mit dem sich programmierte Szenen aus dem DMX-Controller auf das Gerät übertragen lassen. Stellen Sie die gewünschten Szenen-Nummern über die Up/Down-Tasten ein (von – bis). Wenn Sie nun die Szenen auf Ihrem Controller aufrufen, werden diese automatisch auf das Gerät übertragen.

Exkurs:
Ein Mastergerät kann 3 verschiedene Datengruppen zu den Slavegeräten senden. Das bedeutet, dass ein Mastergerät 3 verschiedene Slaveeinheiten starten kann, in welchen 3 unterschiedliche Programme ablaufen. Die Mastereinheit sendet die 3 Programmteile in Schleife.
Das Slavegerät empfängt die Daten vom Mastergerät nach der Gruppe, in die das Slavegerät eingeordnet wurde. Ist z.B. ein Slavegerät im Menü „Slave“ auf „Slave 1“ eingestellt wird das „Chase Part 1“ vom Master gesendet und vom Slave empfangen. Ist „Slave 2“ eingestellt, empfängt es das „Chase Part 2“.
Zum Starten eines Auto Programmes gehen Sie bitte wie folgt vor:

1.Slave-Einstellung
• Wählen Sie **“Program”** durch Drücken der Up/Down-Tasten.
• Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.
• Wählen Sie **“Slave”** durch Drücken der Up/Down-Tasten.
• Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.
• Drücken Sie die Up/Down-Taste, um **“Slave 1”** oder **“Slave 2”** oder **“Slave 3”** einzustellen.
• Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.

2. Automatischer Program Run
• Wählen Sie **“Program”** durch Drücken der Up/Down-Tasten.
• Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.

• Wählen Sie **"Sequence"** durch Drücken der Up/Down-Tasten.
• Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.
• Drücken Sie die Up/Down-Taste, um **"Master"** oder **"Alone"** auszuwählen. „ALONE" bedeutet Stand Alone-Modus und „MASTER", dass das Gerät als Master-Gerät definiert wird.
• Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.

3. Programmwahl für Select Chase
• Wählen Sie **"Edit Chase"** durch Drücken der Up/Down-Tasten.
• Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.
• Wählen Sie **"Select Chase"** durch Drücken der Up/Down-Tasten.
• Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.
• Drücken Sie die Up/Down-Taste, um **"Chase Part 1"** oder **"Chase Part 2"** oder **"Chase Part 3"** einzustellen, und somit die Auswahl welches Slave Programm gesendet werden soll. Die Auswahl „Part 1" bedeutet, dass die Slave-Einheit das gleiche Programm wie die Master-Einheiten durchlaufen wird.
• Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.

4. Programmwahl für Edit Programm
• Wählen Sie **"Edit Chase"** durch Drücken der Up/Down-Tasten.
• Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.
• Wählen Sie **"Edit Chase"** durch Drücken der Up/Down-Tasten.
• Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.
• Drücken Sie die Up/Down-Taste, um das gewünschte spezifische Programm einzustellen. Mit dieser Funktion lassen sich spezifische Szenen in ein spezifisches Programm editieren.
• Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.

5. Automatische Szenenaufzeichnung
• Wählen Sie **"Edit Chase"** durch Drücken der Up/Down-Tasten.
• Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.
• Wählen Sie **"Edit scenes"** durch Drücken der Up/Down-Tasten.
• Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.
• Drücken Sie die Up/Down-Taste, um die gewünschten Szenennummern einzustellen. Es können maximal 250 Szenen programmiert werden.
• Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.
• Drücken Sie die Up/Down-Taste, um den gewünschten Wert einzustellen.
• Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.

Beispiel:

Programm 2 enthält die Szenen: 10, 11, 12, 13;
Programm 4 enthält die Szenen: 8, 9, 10 und
Programm 6 enthält die Szenen: 12, 13, 14, 15

Chase Part 1 ist Programm 2;
Chase Part 2 ist Programm 3;
Chase Part 3 ist Programm 6

Die 3 Slave-Gruppen durchlaufen das Auto Programm in bestimmten Zeitabschnitten, wie die folgende Abbildung zeigt:

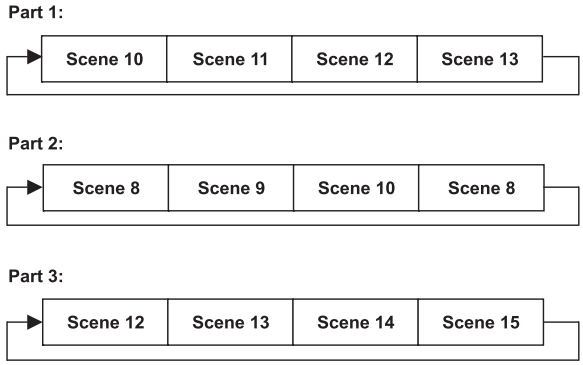

Fehlermeldungen

Wenn Sie das Gerät einschalten, wird zuerst ein Reset durchgeführt. Wenn auf dem Display eine Fehlermeldung erscheint, gibt es Fehler an einem oder mehreren Kanälen. Die Fehlermeldung steht für den entsprechenden Kanal mit einem Testsensor für die korrekte Position.

Wenn auf dem Display z.B. "Err channel PAN" erscheint, bedeutet dies einen Fehler im Steuerkanal 1: Horizontale Bewegung (PAN). Gibt es gleichzeitig einen Fehler an mehreren Kanälen, blinken die Fehlermeldungen 2-mal im Display, danach führt das Gerät einen Reset durch. Wenn die Fehlermeldungen nach dem Reset noch 2-mal erscheinen, arbeiten nur die Kanäle mit den Fehlern nicht fehlerfrei.

Die entsprechende Fehlermeldung erscheint, wenn nach dem Reset magnetisch-indizierte Fehlfunktionen an dem entsprechenden Kanalfeature vorliegen (Photodiode defekt oder der Magnet fehlt) oder der Steppermotor defekt ist (oder dessen Treiber auf der Hauptplatine). Dabei befindet sich das entsprechende Kanalfeature nach dem Reset nicht in der Vorgabeposition.

Die verschiedenen Fehlermeldungen sind:

PAN	**Color Wheel**	**Prism Rotation**
TILT	**Gobo Wheel**	**Shutter**

REINIGUNG UND WARTUNG

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen mindestens alle vier Jahre durch einen Sachverständigen im Umfang der Abnahmeprüfung geprüft werden.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen geprüft werden.

Dabei muss unter anderem auf folgende Punkte besonders geachtet werden:
1) Alle Schrauben, mit denen das Gerät oder Geräteteile montiert sind, müssen fest sitzen und dürfen nicht korrodiert sein.
2) An Gehäuse, Befestigungen und Montageort (Decke, Abhängung, Traverse) dürfen keine Verformungen sichtbar sein.
3) Mechanisch bewegte Teile wie Achsen, Ösen u. Ä. dürfen keinerlei Verschleißspuren zeigen (z.B. Materialabrieb oder Beschädigungen) und dürfen sich nicht unwuchtig drehen.
4) Die elektrischen Anschlussleitungen dürfen keinerlei Beschädigungen, Materialalterung (z.B. poröse Leitungen) oder Ablagerungen aufweisen. Weitere, auf den jeweiligen Einsatzort und die Nutzung abgestimmte Vorschriften werden vom sachkundigen Installateur beachtet und Sicherheitsmängel behoben.

LEBENSGEFAHR!
Vor Wartungsarbeiten unbedingt allpolig vom Netz trennen!

Das Gerät sollte regelmäßig von Verunreinigungen wie Staub usw. gereinigt werden. Verwenden Sie zur Reinigung ein fusselfreies, angefeuchtetes Tuch. Auf keinen Fall Alkohol oder irgendwelche Lösungsmittel zur Reinigung verwenden!

ACHTUNG!
Die Linse muss gewechselt werden, wenn diese sichtbar beschädigt ist, so dass ihre Wirksamkeit beeinträchtigt ist, z. B. durch Sprünge oder tiefe Kratzer!

Die Objektivlinse sollte wöchentlich gereinigt werden, da sich sehr schnell Nebelfluidrückstände absetzen, die die Leuchtkraft des Gerätes erheblich reduzieren. Den Lüfter monatlich reinigen.

Schalten Sie das Gerät niemals ein, ohne vorher alle Abdeckungen geschlossen zu haben!

Die Gobos können mit einer weichen Bürste gereinigt werden. Reinigen Sie das Innere des Projektors mindestens einmal im Jahr mit einem Staubsauger oder einer Luftbürste.

Die dichroitischen Farbfilter, das Goborad und die Innenlinsen sollten monatlich gereinigt werden.

Im Geräteinneren befinden sich außer der Lampe und der Sicherung keine zu wartenden Teile. Wartungs- und Servicearbeiten sind ausschließlich dem autorisierten Fachhandel vorbehalten!

Bitte beachten Sie auch die Hinweise unter "Lampeninstallation/Lampenwechsel".

Sicherungswechsel

Beim Ausfall der Lampe kann die Feinsicherung des Gerätes durchbrennen. Wenn die Feinsicherung des Gerätes defekt ist, darf diese nur durch eine Sicherung gleichen Typs ersetzt werden.

Vor dem Sicherungswechsel ist das Gerät allpolig von der Netzspannung zu trennen (Netzstecker ziehen).

Vorgehensweise:

Schritt 1: Drehen Sie den Sicherungshalter an der Geräterückseite mit einem passenden Schraubendreher aus dem Gehäuse (gegen den Uhrzeigersinn).
Schritt 2: Entfernen Sie die defekte Sicherung aus dem Sicherungshalter.
Schritt 3: Setzen Sie die neue Sicherung in den Sicherungshalter ein.
Schritt 4: Setzen Sie den Sicherungshalter wieder im Gehäuse ein und drehen Sie ihn fest.

Sollten einmal Ersatzteile benötigt werden, verwenden Sie bitte nur Originalersatzteile.

Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch eine besondere Anschlussleitung ersetzt werden, die von Ihrem Fachhändler erhältlich ist.

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, steht Ihnen Ihr Fachhändler jederzeit gerne zur Verfügung.

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	175 W
DMX-Steuerkanäle:	10/12/13/15
DMX512-Anschluss:	5-pol. XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
Blitzrate:	20 Hz
Farbrad:	14 dichroitische Farben und offen
Statisches Goborad:	17 Gobos und offen
Max. Schwenkbewegung (PAN):	unbegrenzt
Max. Kippbewegung (TILT):	unbegrenzt
Abstrahlwinkel:	3°
Maße (LxBxH):	234 x 299 x 398 mm
Gewicht:	8,5 kg
Maximale Umgebungstemperatur T_a:	45° C
Maximale Leuchtentemperatur im Beharrungszustand T_C:	65° C
Mindestabstand zu entflammbaren Oberflächen:	0.5 m
Mindestabstand zum angestrahlten Objekt:	10 m
Sicherung:	T 3,15 A, 250 V
Zubehör:	
Transportcase für 4x PLB-130 m. Rollen	Best.-Nr. 51836885
OSRAM SIRIUS HRI 132W Entladungslampe	Best.-Nr. 89101933
FUTURELIGHT RDM Director Touch Screen	Best.-Nr. 51834850
EUROLITE TPC-10 Klammer, schwarz	Best.-Nr. 59006858
FUTURELIGHT RDM PC Director	Best.-Nr. 51834860
Saveking Sicherungsseil 4x600 schwarz	Best.-Nr. 58010260
Wizard-512 USB-DMX-Software + Interface	Best.-Nr. 51860102
FUTURELIGHT ULB-2 USB Uploadbox	Best.-Nr. 51836903
EUROLITE TH-200 Theaterhaken, sil, TÜV/GS	Best.-Nr. 58000740
FUTURELIGHT OC-9 Omega-Halter	Best.-Nr. 51836976
EUROLITE Pro Control DMX-Software 1024	Best.-Nr. 51860116

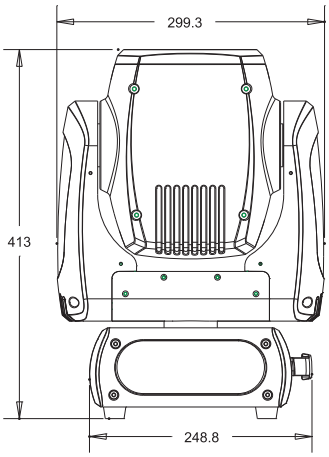

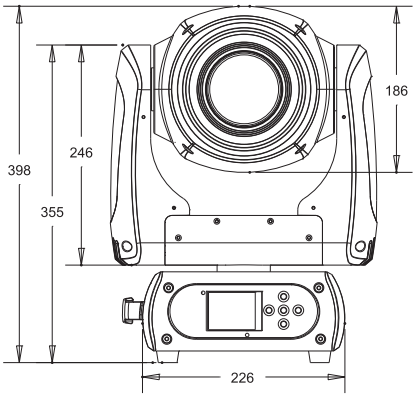

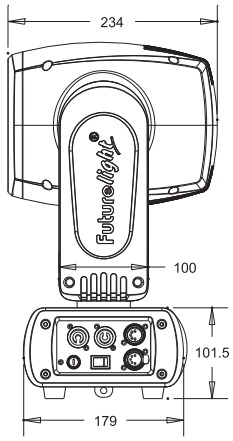

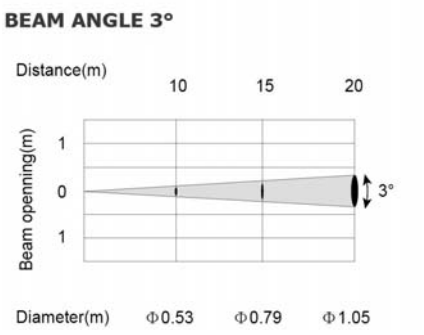

Bitte beachten Sie: Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtum vorbehalten. 19.02.2014 ©

English

USER MANUAL

Futurelight®

PLB-130 Infinity
Pro-Head-Beam

CAUTION!
Keep this device away from rain and moisture!
Unplug mains lead before opening the housing!

For your own safety, please read this user manual carefully before you initially start-up.

Every person involved with the installation, operation and maintenance of this device has to
- be qualified
- follow the instructions of this manual
- consider this manual to be part of the total product
- keep this manual for the entire service life of the product
- pass this manual on to every further owner or user of the product
- download the latest version of the user manual from the Internet

INTRODUCTION

Thank you for having chosen a FUTURELIGHT PLB-130 Infinity. You will see you have acquired a powerful and versatile device.

Unpack your PLB-130 Infinity.

Delivery includes

1	Device
1	User manual
1	Osram Sirius HRI 132 W (already installed)
1	DMX cable 3 m
1	PowerCon power supply cable
1	FUTURELIGHT OC-9 Omega clamp

SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTION!

Be careful with your operations. With a dangerous voltage you can suffer a dangerous electric shock when touching the wires!

This device has left our premises in absolutely perfect condition. In order to maintain this condition and to ensure a safe operation, it is absolutely necessary for the user to follow the safety instructions and warning notes written in this user manual.

Important:
Damages caused by the disregard of this user manual are not subject to warranty. The dealer will not accept liability for any resulting defects or problems.

If the device has been exposed to drastic temperature fluctuation (e.g. after transportation), do not switch it on immediately. The arising condensation water might damage your device. Leave the device switched off until it has reached room temperature.

Please make sure that there are no obvious transport damages. Should you notice any damages on the A/C connection cable or on the casing, do not take the device into operation and immediately consult your local dealer.

This device falls under protection-class I. The power plug must only be plugged into a protection class I outlet. The voltage and frequency must exactly be the same as stated on the device. Wrong voltages or power outlets can lead to the destruction of the device and to mortal electrical shock.

Always plug in the power plug last. The power plug must always be inserted without force. Make sure that the plug is tightly connected with the outlet.

Never let the power-cord come into contact with other cables! Handle the power-cord and all connections with the mains with particular caution! Never touch them with wet hands, as this could lead to mortal electrical shock.

Never modify, bend, strain mechanically, put pressure on, pull or heat up the power cord. Never operate next to sources of heat or cold. Disregard can lead to power cord damages, fire or mortal electrical shock.

The cable insert or the female part in the device must never be strained. There must always be sufficient cable to the device. Otherwise, the cable may be damaged which may lead to mortal damage.

Make sure that the power-cord is never crimped or damaged by sharp edges. Check the device and the power-cord from time to time.

If extension cords are used, make sure that the core diameter is sufficient for the required power consumption of the device. All warnings concerning the power cords are also valid for possible extension cords.

Always disconnect from the mains, when the device is not in use or before cleaning it. Only handle the power-cord by the plug. Never pull out the plug by tugging the power-cord. Otherwise, the cable or plug can be damaged leading to mortal electrical shock. If the power plug or the power switch is not accessible, the device must be disconnected via the mains.

If the power plug or the device is dusty, the device must be taken out of operation, disconnected and then be cleaned with a dry cloth. Dust can reduce the insulation which may lead to mortal electrical shock. More severe dirt in and at the device should only be removed by a specialist.

There must never enter any liquid into power outlets, extension cords or any holes in the housing of the device. If you suppose that also a minimal amount of liquid may have entered the device, it must immediately be disconnected. This is also valid, if the device was exposed to high humidity. Also if the device is still

running, the device must be checked by a specialist if the liquid has reduced any insulation. Reduced insulation can cause mortal electrical shock.

There must never be any objects entering into the device. This is especially valid for metal parts. If any metal parts like staples or coarse metal chips enter into the device, the device must be taken out of operation and disconnected immediately. Malfunction or short-circuits caused by metal parts may cause mortal injuries.

During the initial start-up some smoke or smell may arise. This is a normal process and does not necessarily mean that the device is defective.

CAUTION!

The light beam generates an extreme amount of heat. Please ensure, therefore, that the beam does not shine on only one particular point for an extended period of time!

Danger of burning! Never install the device on a highly flammable surfaces (e.g. fair carpet)!

Caution: During the operation, the housing becomes very hot.

Do not switch the device on and off in short intervals as this would reduce the lamp's life.

HEALTH HAZARD!

Never look directly into the light source, as sensitive persons may suffer an epileptic shock (especially meant for epileptics)!

Keep away children and amateurs!

Never leave this device running unattended.

OPERATING DETERMINATIONS

This device is a moving-head spot for creating decorative effects. This product is only allowed to be operated with an alternating current of 100-240 V, 50/60 Hz and was designed for indoor use only.

This device is designed for professional use, e.g. on stages, in discotheques, theatres etc.

Lighting effects are not designed for permanent operation. Consistent operation breaks will ensure that the device will serve you for a long time without defects.

Do not shake the device. Avoid brute force when installing or operating the device.

Never lift the fixture by holding it at the projector-head, as the mechanics may be damaged. Always hold the fixture at the transport handles.

When choosing the installation-spot, please make sure that the device is not exposed to extreme heat, moisture or dust. There should not be any cables lying around. Please make sure that the unit cannot be touched or bumped. You endanger your own and the safety of others!

This device must never be operated or stockpiled in surroundings where splash water, rain, moisture or fog may harm the device. Moisture or very high humidity can reduce the insulation and lead to mortal electrical shocks. When using smoke machines, make sure that the device is never exposed to the direct smoke jet and is installed in a distance of 0.5 meters between smoke machine and device. The room must only be saturated with an amount of smoke that the visibility will always be more than 10 meters.

The ambient temperature must always be between -5° C and +45° C. Keep away from direct insulation (particularly in cars) and heaters.

The relative humidity must not exceed 50 % with an ambient temperature of 45° C.

This device must only be operated in an altitude between -20 and 2000 m over NN.

Never use the device during thunderstorms. Over voltage could destroy the device. Always disconnect the device during thunderstorms.

The symbol  determines the minimum distance from lighted objects. The minimum distance between light-output and the illuminated surface must be more than this value.

The device must only be installed on a non-flammable surface. In order to safeguard sufficient ventilation, leave 50 cm of free space around the device. Please note that heat-sensitive objects may be deformed or damaged by the emitted heat.

Make sure that the area below the installation place is blocked when rigging, derigging or servicing the fixture.

For overhead use (mounting height >100 cm), always fix the fixture with an appropriate safety-rope. Fix the safety-rope at the correct fixation points only. The safety-rope must never be fixed at the transport handles!

Only operate the fixture after having checked that the housing is firmly closed and all screws are tightly fastened.

The lamp must never be ignited if the objective-lens or any housing-cover is open, as discharge lamps may explode and emit a high ultraviolet radiation, which may cause burns.

The maximum ambient temperature T_a = 45° C must never be exceeded.

Operate the device only after having become familiarized with its functions. Do not permit operation by persons not qualified for operating the device. Most damages are the result of unprofessional operation!

Please use the original packaging if the device is to be transported.

Please consider that unauthorized modifications on the device are forbidden due to safety reasons!

Never remove the serial barcode from the device as this would make the guarantee void.

If this device will be operated in any way different to the one described in this manual, the product may suffer damages and the guarantee becomes void. Furthermore, any other operation may lead to dangers like short-circuit, burns, electric shock, lamp explosion, crash etc.

DESCRIPTION OF THE DEVICE

Features

High-Power Beam with Osram Sirius HRI 132 W lamp and unlimited PAN and TILT movement
• Supports RDM (Remote Device Management)
• High PAN/TILT speed and unlimited PAN/TILT movement
• 10, 12, 13 or 15 DMX channels selectable
• Parallel beam
• Color wheel with 14 different dichroic color filters plus white
• Rainbow effect with adjustable speed in both directions
• Effect wheel with rotating 8-facet prism
• The prism rotate in both directions and at different speeds
• Gobo wheel with 17 static gobos plus open
• With gobo shake function
• Strobe effect with adjustable speed
• Random strobe effect
• Dimmer
• Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
• Automatic position correction,
• Switch-mode power supply, automatic power supply adaption between 100 and 240 Volts without power selector
• Control board with graphic LCD display for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT reverse, reset, lamp on/off, operating hours
• DMX-controlled operation or stand-alone operation with master/slave function
• Number of scenes in Program Run can be changed individually
• The scenes in Program Run can be modified via the Control Board or via an external controller and loaded into the memory
• Software upload by optional accessory via DMX link
• Sound-controlled via built-in microphone
• With Osram Sirius HRI 132 W lamp
• Power connection via Neutrik PowerCon jack and included power cable
• Feed-through output allows to power another device
• After every 8 device the fixtures must have a renewed connection with the power mains
• DMX-control via any standard DMX-controller

Overview

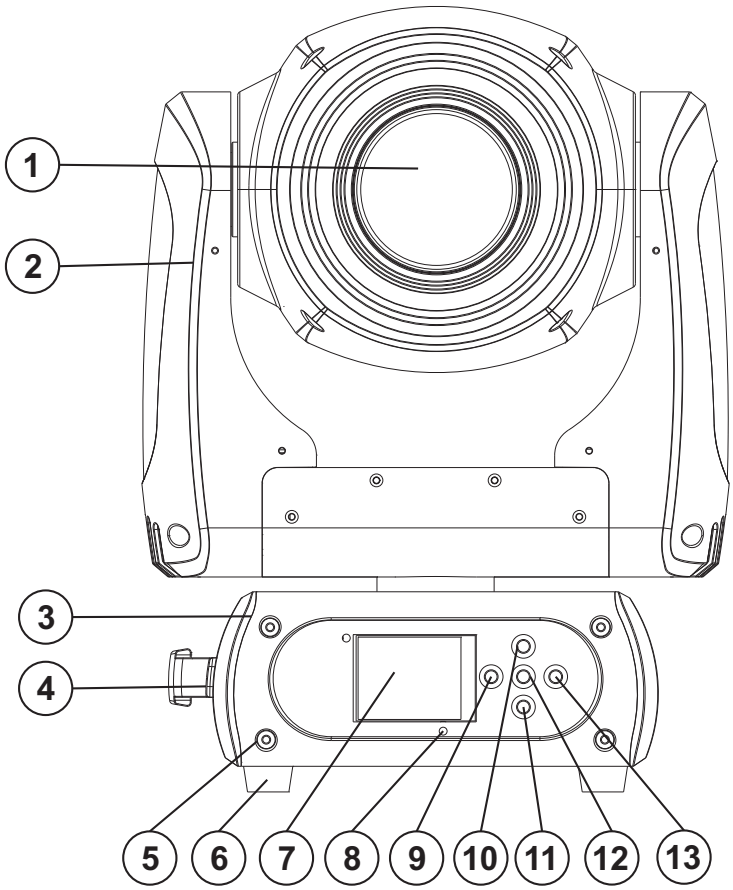

(1) Objective-lens
(2) Yoke
(3) Base
(4) Carrying handle
(5) Housing screw
(6) Rubber foot
(7) LCD display
(8) Microphone
(9) Arrow button left
(10) Arrow button up
(11) Arrow button down
(12) Enter button
(13) Arrow button right

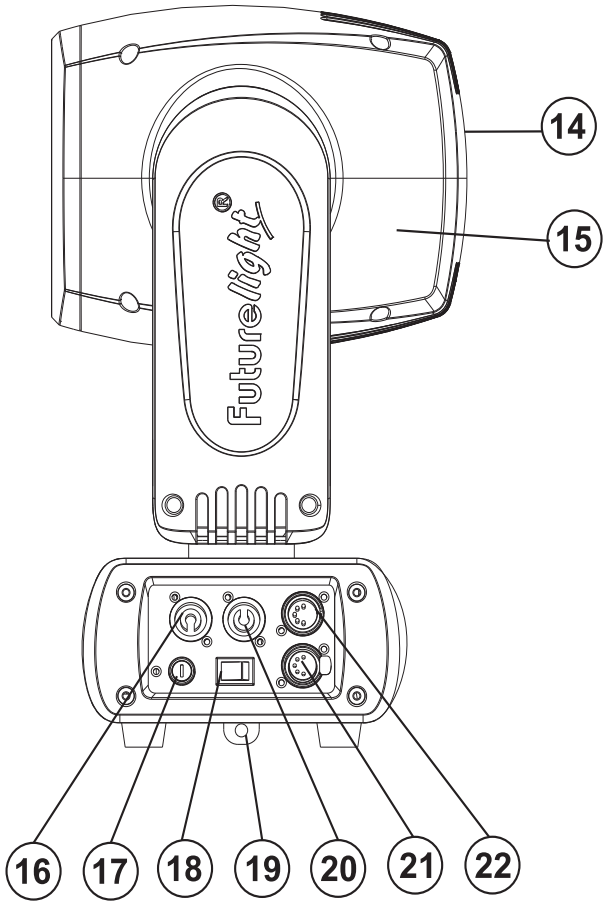

(14) Lamp system
(15) Projector head
(16) Power input
(17) Fuseholder
(18) Power switch
(19) Safety eyelet
(20) Power output
(21) 5-pin DMX output
(22) 5-pin DMX input

INSTALLATION

Installing/Replacing the lamp

DANGER TO LIFE!
Only install the lamp with the device switched off!
Unplug from mains before!

For the installation, you need one Osram Sirius HRI 132 W discharge lamp.

The lamp must only be changed when wearing appropriate protective clothing (protection glasses, protection gloves, helmet with sight, leather apron).

CAUTION!
The lamp has to be replaced when it is damaged or deformed due to the heat!

The lamp life given by the manufacturer must never be exceeded. This is why you need to take notes on the operational time of the lamp or check the operating hour meter regularly and replace the lamp in time.

Keep exchanged lamp in a protective container and remove accordingly.

During the operation, the lamp reaches temperatures of up to 600° C.

Before replacing the lamp, unplug mains lead and let the lamp cool down (approx. 10 minutes).

During the installation do not touch the glass-bulbs bare-handed! Please follow the lamp manufacturer's notes!

Do not install lamps with a higher wattage! Lamps with a higher wattage generate temperatures the device was not designed for. Damages caused by non-observance are not subject to warranty.

Procedure:

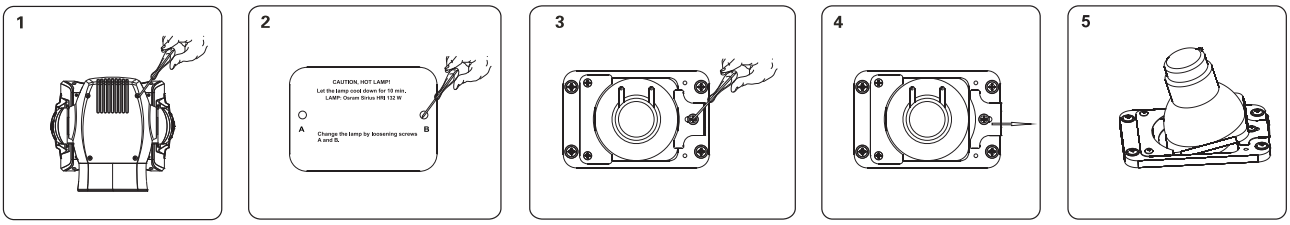

Step 1: Unscrew the eight housing screws (standard Philips screws) of the projector head cover and remove the projector head cover.
Step 2: Unscrew the fixation screws A and B of the lamp system and carefully remove the cover from the housing.
Step 3: Unscrew the fixation screw of the lamp holder.
Step 4: Push the plate to the right side.
Step 5: If replacing the lamp, remove the old lamp from the lamp holder. Carefully remove the lamp from the lamp holder. Carefully unscrew and detach the two connection wires from the lamp base.
Step 6: Carefully attach the two connection wires onto the lamp base and tighten the screws again. Insert the new lamp into the lamp holder. Please make sure that the new lamp is in the same position as the old lamp before closing the device.
Step 7: Replace the lamp system in the housing and tighten the fixation screws.
Step 8: Replace the projector head cover and tighten the screws.

Attention: Please note, the Osram Sirius HRI 132 W lamp is not a hot-restrike type. You must wait approximately 10 minutes before you can attempt to strike the lamp once it has been turned off!

Do not operate this device with opened cover!

Rigging

DANGER TO LIFE!
Please consider the EN 60598-2-17and the respective national norms during the installation! The installation must only be carried out by an authorized dealer!

The installation of the projector has to be built and constructed in a way that it can hold 10 times the weight for 1 hour without any harming deformation.

The installation must always be secured with a secondary safety attachment, e.g. an appropriate catch net. This secondary safety attachment must be constructed in a way that no part of the installation can fall down if the main attachment fails.

When rigging, derigging or servicing the fixture staying in the area below the installation place, on bridges, under high working places and other endangered areas is forbidden.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by an expert before taking into operation for the first time and after changes before taking into operation another time.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by an expert after every four year in the course of an acceptance test.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by a skilled person once a year.

Procedure:
The projector should be installed outside areas where persons may walk by or be seated.

IMPORTANT! OVERHEAD RIGGING REQUIRES EXTENSIVE EXPERIENCE, including (but not limited to) calculating working load limits, installation material being used, and periodic safety inspection of all installation material and the projector. If you lack these qualifications, do not attempt the installation yourself, but instead use a professional structural rigger. Improper installation can result in bodily injury and.or damage to property.

The projector has to be installed out of the reach of people.

If the projector shall be lowered from the ceiling or high joists, professional trussing systems have to be used. The projector must never be fixed swinging freely in the room.

Caution: Projectors may cause severe injuries when crashing down! If you have doubts concerning the safety of a possible installation, do NOT install the projector!

Before rigging make sure that the installation area can hold a minimum point load of 10 times the projector's weight.

DANGER OF FIRE!
When installing the device, make sure there is no highly-inflammable material (decoration articles, etc.) within a distance of min. 0.5 m.

CAUTION!
Use appropriate clamps to rig the fixture on the truss.
Follow the instructions mentioned at the bottom of the base.
Make sure that the device is fixed properly! Ensure that the structure (truss) to which you are attaching the fixtures is secure.

The fixture's base enables to be mounted in two ways.

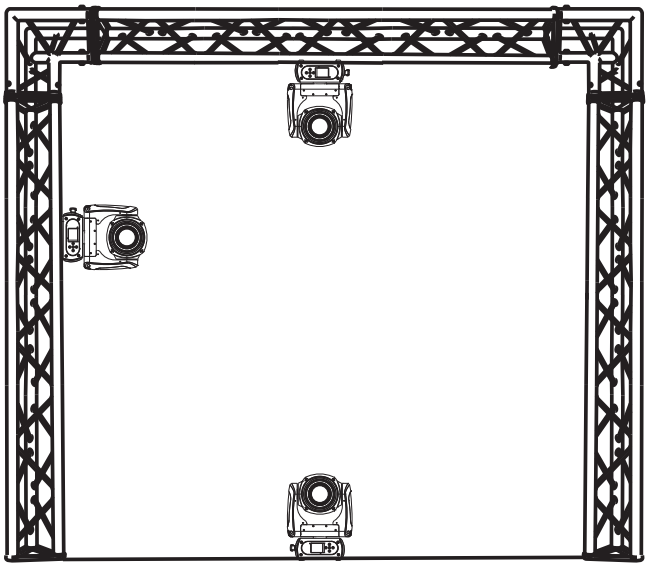

The Moving-Head can be placed directly on the stage floor or rigged in any orientation on a truss without altering its operation characteristics (see the drawing).

For overhead use (mounting height >100 cm), always install an appropriate safety bond.

You must only use safety bonds complying with DIN 56927, quick links complying with DIN 56927, shackles complying with DIN EN 1677-1 and BGV C1 carbines. The safety bonds, quick links, shackles and the carbines must be sufficiently dimensioned and used correctly in accordance with the latest industrial safety regulations (e. g. BGV C1, BGI 810-3).

Please note: for overhead rigging in public or industrial areas, a series of safety instructions have to be followed that this manual can only give in part. The operator must therefore inform himself on the current safety instructions and consider them.

The manufacturer cannot be made liable for damages caused by incorrect installations or insufficient safety precautions!

Install the safety bond by inserting the quick link in the attachment eyelet on the bottom of the base.

Pull the safety bond over the trussing system etc. Insert the end in the quick link and tighten the fixation screw.

The maximum drop distance must never exceed 20 cm.

A safety bond which already hold the strain of a crash or which is defective must not be used again.

DANGER TO LIFE!
Before taking into operation for the first time, the installation has to be approved by an expert!

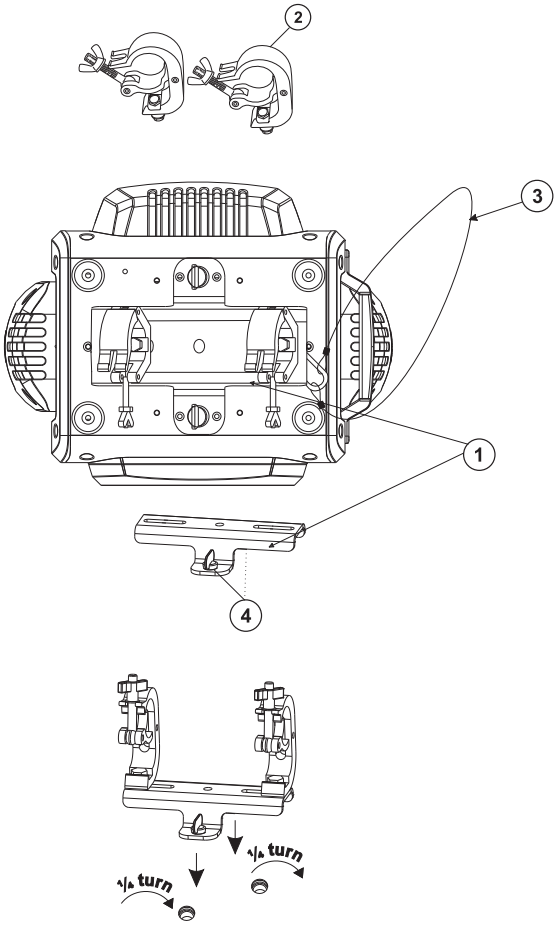

(1) Omega-holder
(2) Clamp
(3) Safety-rope
(4) Quick-lock fastener

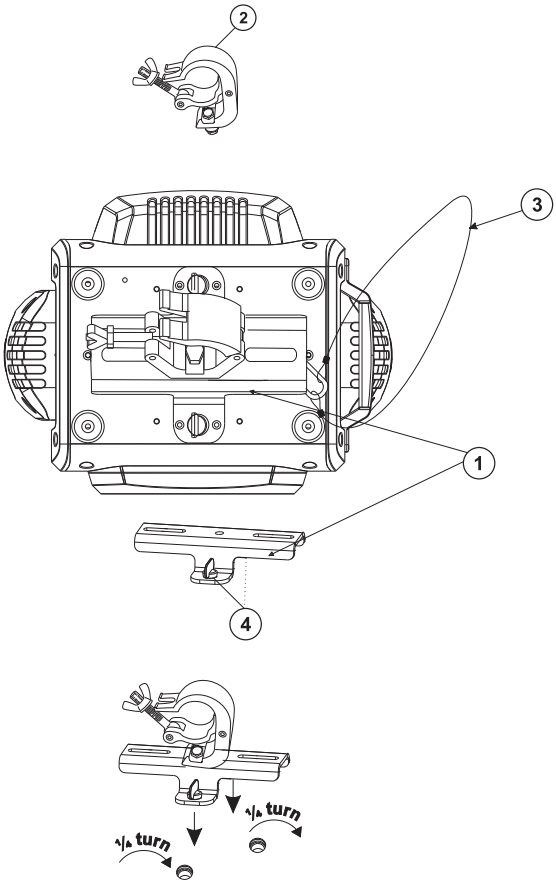

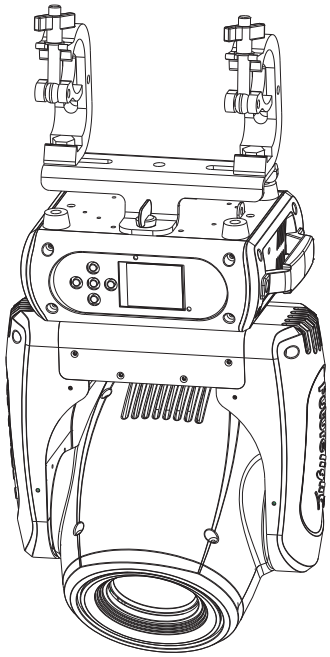

Screw the clamp/clamps via a M10 screw and nut onto the Omega-holder.

Insert the quick-lock fasteners of the Omega-holder into the respective holes on the bottom of the device. Tighten the quick-lock fasteners fully clockwise.

On vertical trussing, please make sure that the Omega-holder and the clamp are mounted to the perpendicularly truss, as shown on the drawing to the right. Use only one clamp, centered on the Omega-holder, when installing the device vertically.

DMX-512 connection / connection between fixtures

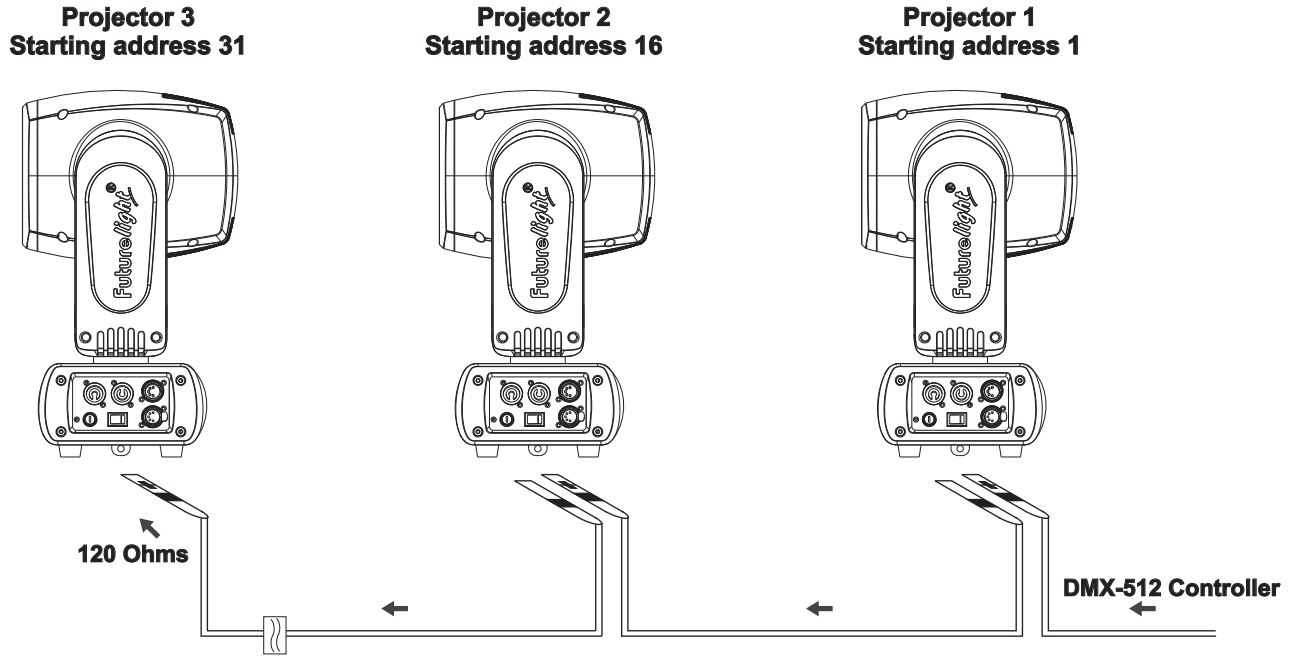

The wires must not come into contact with each other, otherwise the fixtures will not work at all, or will not work properly.

Please note, the starting address depends upon which controller is being used.

Only use a DMX-cable and 5-pin XLR-plugs and connectors in order to connect the controller with the fixture or one fixture with another.

Occupation of the XLR-connection:

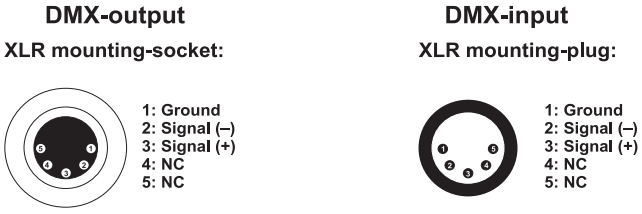

If you are using controllers with this occupation, you can connect the DMX-output of the controller directly with the DMX-input of the first fixture in the DMX-chain. If you wish to connect DMX-controllers with other XLR-outputs, you need to use adapter-cables.

Building a serial DMX-chain:
Connect the DMX-output of the first fixture in the DMX-chain with the DMX-input of the next fixture. Always connect one output with the input of the next fixture until all fixtures are connected.

Caution: At the last fixture, the DMX-cable has to be terminated. Plug the terminator with a 120 Ω resistor between Signal (–) and Signal (+) in the DMX-output of the last fixture.

Connection with the mains

Connect the device to the mains with the enclosed power supply cable.

The occupation of the connection-cables is as follows:

Cable	Pin	International
Brown	Live	L
Blue	Neutral	N
Yellow/Green	Earth	⏚

The earth has to be connected!

If the device will be directly connected with the local power supply network, a disconnection switch with a minimum opening of 3 mm at every pole has to be included in the permanent electrical installation.

The device must only be connected with an electric installation carried out in compliance with the IEC-standards. The electric installation must be equipped with a Residual Current Device (RCD) with a maximum fault current of 30 mA.

Lighting effects must not be connected to dimming-packs.

The device is equipped with a lockable power input connector. Plug in the power cord and turn it to the right until it locks. Plug the power cord into a grounded electrical outlet that matches the rated voltage of the machine.

Connection between devices

On the rear panel, there is a socket (Power Out). Connect the output with the mains input of the next fixture until all fixtures are connected.

Please note: A maximum of 8 devices may be linked together. After every 8 devices, the fixtures must have a renewed connection with the power mains.

OPERATION

With the power switch, you can switch the device on and off.

After you connected the effect to the mains, the PLB-130 Infinity starts running. During the reset, the motors are trimmed and the device is ready for use afterwards.

Stand Alone operation

In the Stand Alone mode, the PLB-130 Infinity can be used without controller. Disconnect the PLB-130 Infinity from the controller and call the internal program. Please refer to the instructions under Control Board.

DMX-controlled operation

You can control the projectors individually via your DMX-controller. Every DMX-channel has a different occupation with different features. The individual channels and their features are listed under DMX-protocol.

Addressing

The Control Board allows you to assign the DMX starting address, which is defined as the first channel from which the PLB-130 Infinity will respond to the controller.

If you set, for example, the address in the 15 channel mode to channel 16, the PLB-130 Infinity will use the channel 16 to 30 for control.

Please, be sure that you don't have any overlapping channels in order to control each PLB-130 Infinity correctly and independently from any other fixture on the DMX-chain.

If several PLB-130 Infinity are addressed similarly, they will work synchronically.

Press the Up/Down-buttons for setting the desired starting address. Now you can start operating the PLB-130 Infinity via your lighting controller.

Note:
After switching on, the device will automatically detect whether DMX 512 data is received or not. If there is no data received at the DMX-input, the display will flash.

This situation can occur if:
- the XLR plug (cable with DMX signal from controller) is not connected with the input of the device.
- the controller is switched off or defective, if the cable or connector is defective or the signal wires are swap in the input connector.

DMX-protocol

Mode/Channel				Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Feature
St.	Ex.	Basic 8bit	Basic 16bit								
											Horizontal movement (PAN)
1	1	1	1	0	255	00	FF	0%	100%	F	Push slider up in order to move the head horizontally (PAN). Gradual head adjustment from one end of the slider to the other (0-255, 128-center). The head can be stopped at any position you wish.
	2		2								**PAN-movement with 16-bit resolution**
				0	255	00	FF	0%	100%	F	Fine indexing
											Vertical movement (Tilt)
2	3	2	3	0	255	00	FF	0%	100%	F	Push slider up in order to move the head vertically (TILT). Gradual head adjustment from one end of the slider to the other (0-255, 128-center). The head can be stopped at any position you wish.
	4		4								**TILT-movement with 16-bit resolution**
				0	255	00	FF	0%	100%	F	Fine indexing
3	5	3	5								**PAN/TILT speed**
				0	255	00	FF	0%	100%	F	Decreasing speed
											PAN/TILT function
				0	15	00	0F	0%	6%	S	Normal
				16	31	10	1F	6%	12%	S	Blackout at PAN/TILT-movement
				32	47	20	2F	13%	18%	S	PAN rotation forwards
				48	63	30	3F	19%	25%	S	PAN rotation backwards
				64	79	40	4F	25%	31%	S	TILT rotation forwards
4	6	4	6	80	95	50	5F	31%	37%	S	TILT rotation backwards
				96	111	60	6F	38%	44%	S	PAN/TILT rotation forwards
				112	127	70	7F	44%	50%	S	PAN/TILT rotation backwards
				128	143	80	8F	50%	56%	S	PAN rotation forwards, TILT rotation backwards
				144	159	90	9F	56%	62%	S	PAN rotation backwards, TILT rotation forwards
				160	255	A0	FF	63%	100%	S	No function
											Shutter, strobe function
				0	15	00	0F	0%	6%	S	Normal Shutter Functions
				16	31	10	1F	6%	12%	S	Opening pulse-effect
5	7			32	47	20	2F	13%	18%	S	Closing pulse-effect
				48	63	30	3F	19%	25%	S	Random strobe-effect
				64	255	40	FF	25%	100%	S	No function
											Shutter, strobe
											Normal Shutter Functions
6	8			0	31	00	1F	0%	12%	S	Close
				32	223	20	DF	13%	87%	F	Strobe effect with increasing speed
				224	255	E0	FF	88%	100%	S	Open
											Opening pulse effect

				0	31	00	1F	0%	12%	S	Close
				32	223	20	DF	13%	87%	F	Strobe effect with increasing speed
				224	255	E0	FF	88%	100%	S	Open
											Closing pulse effect
				0	31	00	1F	0%	12%	S	Close
				32	223	20	DF	13%	87%	F	Strobe effect with increasing speed
				224	255	E0	FF	88%	100%	S	Open
											Random strobe effect
				0	31	00	1F	0%	12%	S	Close
				32	223	20	DF	13%	87%	F	Strobe effect with increasing speed
				224	255	E0	FF	88%	100%	S	Open
											Shutter, strobe
				0	31	00	1F	0%	12%	S	Shutter closed
				32	63	20	3F	13%	25%	S	No function (shutter open)
				64	95	40	5F	25%	37%	F	Strobe-effect with increasing speed
		5	**7**	96	127	60	7F	38%	50%	S	No function (shutter open)
				128	159	80	9F	50%	62%	F	Pulse-effect in sequences
				160	191	A0	BF	63%	75%	S	No function (shutter open)
				192	223	C0	DF	75%	87%	F	Random strobe-effect with increasing speed
				224	255	E0	FF	88%	100%	S	No function (shutter open)
											Dimmer intensity
7	**9**	**6**	**8**	0	255	00	FF	0%	100%	F	Gradual adjustment of the dimmer intensity from 0 to 100 %
											Color function
				0	15	00	0F	0%	6%	S	Normal color-change
				16	31	10	1F	6%	12%	S	Blackout at color-change
8	**10**			32	47	20	2F	13%	18%	S	Forwards rainbow effect
				48	63	30	3F	19%	25%	S	Backwards rainbow effect
				64	79	40	4F	25%	31%	S	Color-change at every position
				80	111	50	6F	31%	44%	S	Color Bounce
				112	255	70	FF	44%	100%	S	No function
											Color-wheel
											Normal color-change / Blackout at color-change / Color Bounce
				0	16	00	10	0%	6%	S	Open
				17	33	11	21	7%	13%	S	Position 1
				34	50	22	32	13%	20%	S	Position 2
				51	67	33	43	20%	26%	S	Position 3
				68	84	44	54	27%	33%	S	Position 4
				85	101	55	65	33%	40%	S	Position 5
				102	118	66	76	40%	46%	S	Position 6
9	**11**			119	135	77	87	47%	53%	S	Position 7
				136	152	88	98	53%	60%	S	Position 8
				153	169	99	A9	60%	66%	S	Position 9
				170	186	AA	BA	67%	73%	S	Position 10
				187	203	BB	CB	73%	80%	S	Position 11
				204	220	CC	DC	80%	86%	S	Position 12
				221	237	DD	ED	87%	93%	S	Position 13
				238	255	EE	FF	93%	100%	S	Position 14
											Forwards rainbow effect
				0	255	00	FF	0%	100%	F	With increasing speed

											Backwards rainbow effect
				0	255	00	FF	0%	100%	F	With increasing speed
											Color-change at every position
				0	255	00	FF	0%	100%	F	Positioning from 0 - 360 degrees
											Color-wheel
											Normal color-change
				0	2	00	02	0%	1%	S	Open
				3	5	03	05	1%	2%	S	Position 1
				6	8	06	08	2%	3%	S	Position 2
				9	11	09	0B	4%	4%	S	Position 3
				12	14	0C	0E	5%	5%	S	Position 4
				15	17	0F	11	6%	7%	S	Position 5
				18	20	12	14	7%	8%	S	Position 6
				21	23	15	17	8%	9%	S	Position 7
				24	26	18	1A	9%	10%	S	Position 8
				27	29	1B	1D	11%	11%	S	Position 9
				30	32	1E	20	12%	13%	S	Position 10
				33	35	21	23	13%	14%	S	Position 11
				36	38	24	26	14%	15%	S	Position 12
				39	41	27	29	15%	16%	S	Position 13
				42	44	2A	2C	16%	17%	S	Position 14
											Blackout at color-change
				45	47	2D	2F	18%	18%	S	Open
				48	50	30	32	19%	20%	S	Position 1
				51	53	33	35	20%	21%	S	Position 2
				54	56	36	38	21%	22%	S	Position 3
				57	59	39	3B	22%	23%	S	Position 4
				60	62	3C	3E	24%	24%	S	Position 5
		7	**9**	63	65	3F	41	25%	25%	S	Position 6
				66	68	42	44	26%	27%	S	Position 7
				69	71	45	47	27%	28%	S	Position 8
				72	74	48	4A	28%	29%	S	Position 9
				75	77	4B	4D	29%	30%	S	Position 10
				78	80	4E	50	31%	31%	S	Position 11
				81	83	51	53	32%	33%	S	Position 12
				84	86	54	56	33%	34%	S	Position 13
				87	89	57	59	34%	35%	S	Position 14
											Color Bounce
				90	98	5A	62	35%	38%	F	Open
				99	107	63	6B	39%	42%	F	Position 1
				108	116	6C	74	42%	45%	F	Position 2
				117	125	75	7D	46%	49%	F	Position 3
				126	134	7E	86	49%	53%	F	Position 4
				135	143	87	8F	53%	56%	F	Position 5
				144	152	90	98	56%	60%	F	Position 6
				153	161	99	A1	60%	63%	F	Position 7
				162	170	A2	AA	64%	67%	F	Position 8
				171	179	AB	B3	67%	70%	F	Position 9
				180	188	B4	BC	71%	74%	F	Position 10
				189	197	BD	C5	74%	77%	F	Position 11
				198	206	C6	CE	78%	81%	F	Position 12
				207	215	CF	D7	81%	84%	F	Position 13
				216	223	D8	DF	85%	87%	F	Position 14

										Forwards rainbow effect
				224	239	E0	EF	88%	94%	F	With increasing speed
										Backwards rainbow effect
				240	255	F0	FF	94%	100%	F	With increasing speed
10	**12**									**Static gobo-wheel, gobo-shake function**
				0	15	00	0F	0%	6%	S	Normal gobo-change
				16	31	10	1F	6%	12%	S	Blackout at gobo-change
				32	47	20	2F	13%	18%	S	Rotating gobo-wheel forwards
				48	63	30	3F	19%	25%	S	Rotating gobo-wheel backwards
				64	79	40	4F	25%	31%	S	Gobo-change at every position
				80	95	50	5F	31%	37%	S	Gobo-shake
				96	255	60	FF	38%	100%	S	No function
11	**13**									**Static gobo-wheel, gobo-shake**
										Normal gobo-change / Blackout at gobo-change / gobo-shake
				0	13	00	0D	0%	5%	S	Open
				14	27	0E	1B	5%	11%	S	Position 1
				28	41	1C	29	11%	16%	S	Position 2
				42	55	2A	37	16%	22%	S	Position 3
				56	69	38	45	22%	27%	S	Position 4
				70	83	46	53	27%	33%	S	Position 5
				84	97	54	61	33%	38%	S	Position 6
				98	111	62	6F	38%	44%	S	Position 7
				112	125	70	7D	44%	49%	S	Position 8
				126	139	7E	8B	49%	55%	S	Position 9
				140	153	8C	99	55%	60%	S	Position 10
				154	167	9A	A7	60%	65%	S	Position 11
				168	181	A8	B5	66%	71%	S	Position 12
				182	195	B6	C3	71%	76%	S	Position 13
				196	209	C4	D1	77%	82%	S	Position 14
				210	223	D2	DF	82%	87%	S	Position 15
				224	237	E0	ED	88%	93%	S	Position 16
				238	255	EE	FF	93%	100%	S	Position 17
										Rotating gobo-wheel forwards
				0	7	00	07	0%	3%	S	Stop
				8	255	08	FF	3%	100%	F	With increasing speed
										Rotating gobo-wheel backwards
				0	7	00	07	0%	3%	S	Stop
				8	255	08	FF	3%	100%	F	With increasing speed
										Gobo-change at every position
				0	255	00	FF	0%	100%	F	Positioning from 0 - 360 degrees
		8	**10**							**Static gobo-wheel, gobo-shake**
										Normal gobo-change
				0	1	00	01	0%	0%	S	Open
				2	3	02	03	1%	1%	S	Position 1
				4	5	04	05	2%	2%	S	Position 2
				6	7	06	07	2%	3%	S	Position 3

				8	9	08	09	3%	4%	S	Position 4
				10	11	0A	0B	4%	4%	S	Position 5
				12	13	0C	0D	5%	5%	S	Position 6
				14	15	0E	0F	5%	6%	S	Position 7
				16	17	10	11	6%	7%	S	Position 8
				18	19	12	13	7%	7%	S	Position 9
				20	21	14	15	8%	8%	S	Position 10
				22	23	16	17	9%	9%	S	Position 11
				24	25	18	19	9%	10%	S	Position 12
				26	27	1A	1B	10%	11%	S	Position 13
				28	29	1C	1D	11%	11%	S	Position 14
				30	31	1E	1F	12%	12%	S	Position 15
				32	33	20	21	13%	13%	S	Position 16
				34	35	22	23	13%	14%	S	Position 17
											Blackout at gobo-change
				36	37	24	25	14%	15%	S	Open
				38	39	26	27	15%	15%	S	Position 1
				40	41	28	29	16%	16%	S	Position 2
				42	43	2A	2B	16%	17%	S	Position 3
				44	45	2C	2D	17%	18%	S	Position 4
				46	47	2E	2F	18%	18%	S	Position 5
				48	49	30	31	19%	19%	S	Position 6
				50	51	32	33	20%	20%	S	Position 7
				52	53	34	35	20%	21%	S	Position 8
				54	55	36	37	21%	22%	S	Position 9
				56	57	38	39	22%	22%	S	Position 10
				58	59	3A	3B	23%	23%	S	Position 11
				60	61	3C	3D	24%	24%	S	Position 12
				62	63	3E	3F	24%	25%	S	Position 13
				64	65	40	41	25%	25%	S	Position 14
				66	67	42	43	26%	26%	S	Position 15
				68	69	44	45	27%	27%	S	Position 16
				70	71	46	47	27%	28%	S	Position 17
											Gobo-shake
				72	80	48	50	28%	31%	F	Position 1
				81	89	51	59	32%	35%	F	Position 2
				90	98	5A	62	35%	38%	F	Position 3
				99	107	63	6B	39%	42%	F	Position 4
				108	116	6C	74	42%	45%	F	Position 5
				117	125	75	7D	46%	49%	F	Position 6
				126	134	7E	86	49%	53%	F	Position 7
				135	143	87	8F	53%	56%	F	Position 8
				144	152	90	98	56%	60%	F	Position 9
				153	161	99	A1	60%	63%	F	Position 10

				162	170	A2	AA	64%	67%	F	Position 11
				171	179	AB	B3	67%	70%	F	Position 12
				180	188	B4	BC	71%	74%	F	Position 13
				189	197	BD	C5	74%	77%	F	Position 14
				198	206	C6	CE	78%	81%	F	Position 15
				207	215	CF	D7	81%	84%	F	Position 16
				216	223	D8	DF	85%	87%	F	Position 17
											Rotating gobo-wheel forwards
				224	224	E0	E0	88%	88%	S	Stop
				225	239	E1	EF	88%	94%	F	With increasing speed
											Rotating gobo-wheel backwards
				240	240	F0	F0	94%	94%	S	Stop
				241	255	F1	FF	95%	100%	F	With increasing speed
12	**14**	**9**	**11**								**Rotating 8-facet prism**
				0	3	00	03	0%	1%	S	Open
				4	127	04	7F	2%	50%	F	Forwards prism rotation with increasing speed (stop to fastest speed)
				128	255	80	FF	50%	100%	F	Backwards prism rotation with increasing speed (stop to fastest speed)
13	**15**	**10**	**12**								**Reset, display control**
				0	7	00	07	0%	3%	S	No function
				8	15	08	0F	3%	6%	S	Reset all motors
				16	23	10	17	6%	9%	S	Reset only Pan/Tilt
				24	31	18	1F	9%	12%	S	Reset only colors
				32	39	20	27	13%	15%	S	Reset only gobo
				40	47	28	2F	16%	18%	S	Reset shutter
				48	55	30	37	19%	22%	S	Reset other motors
				56	63	38	3F	22%	25%	S	Display Off
				64	71	40	47	25%	28%	S	Display On
				72	79	48	4F	28%	31%	S	Lamp Off
				80	87	50	57	31%	34%	S	Lamp On
				88	95	58	5F	35%	37%	S	Hibernation
				96	255	60	FF	38%	100%	S	No function

Control Board

The Control Board offers several features: you can simply set the starting address, run the pre-programmed program or make a reset.
The main menu is accessed by pressing Enter until the display is lit. Browse through the menu by pressing the arrow buttons (up, down, left, right). Press Enter in order to select the desired menu. You can change the selection by pressing the arrow buttons. Press Enter in order to confirm. The functions provided are described in the following sections.

Default settings shaded. ① Basic Reload / ② Program Reload / ③ Private Reload

	Main menu	Sub menu	Display	Function
Connect	DMX Address ①			DMX address setting
Light	Lamp on/off	ON/OFF		Lamp on/off
	Automatic	ON/OFF		Lamp on/off / Power
	DMX Control	ON/OFF		Lamp on/off via DMX
	Max Temperature ①	80-139°C,120°C/176-282°F,248°F		Lamp off at temperature
	Lamp Adjust ①	PAN ...		Service function
Information	Time info	Current	XXXX (h)	Power on running time
		Fixture Life	XXXX (h)	Fixture running time
	Lamp info	Voltage Current Power		HID lamp information
	Temperature	Near Lamp Temp. ...	XXX °C/°F	Inside temperature
	Fans Speed	Near Lamp Fan		Fan speed
	Channel Value	PAN ...	PAN = XXX ...	Initial effect position
	Error Message	PAN, TILT ...		Error channels
	Fixture Model	xxxxxxxxxxxx		Model number and brand
	Software Ver	1U01 V 1.0.00 2U01 V 1.0.00 ...		Software version of each IC
Set	Reset	All		Reset all motors
		PAN&TILT		Reset only PAN/TILT
		Colors		Reset only colors
		Gobos		Reset Gobos
		Shutter		Reset Shutter
		Others		Reset other motors
	Movement ①	PAN reverse	ON/OFF	Reverse movement
		TILT reverse	ON/OFF	
		PAN degree	630/540	Select PAN-angle 630° or 540°
		Encoders	ON/OFF	Automatic PAN/TILT calibration
		PAN/TILT Mode	Stand/Smooth	Adjust PAN/TILT speed
	UI Set	Mic Sens ③	0~99%, 60%	Mic sensitivity
		No Signal ①	Close/Hold/Auto/Music	Run if no DMX
		Temperature C/F ①	Celsius/Fahrenheit	Select temperature designation °C or °F
		Fans Mode ①	Auto Speed/High Speed	Fans mode select
		Hibernation ①	OFF, 01M-99M, 15M	Standby mode
		Backlight ①	02M-60M, 02M	Display shutoff time

		Flip Display ①	ON/OFF	Display reverse 180 degree
		Display Bright ①	00-31 10	Display Brightness
		Brand Show ①	ON/OFF	Show brand name
		Key Lock ①	ON/OFF	Key lock activation
		Language ③	En/简/繁/Fr/Sp	Language select
	Users	User Mode ①	Standard Extended Basic-8bit Basic-16bit User	User's mode to change channel numbers
		Edit User ③	Max Channel = XX PAN = CH01 ...	Preset User modes
	Calibration ③	--Password-- Color ...	Password=XXX Color =XXX ...	Wheel adjustment to standard position password „050“
	Fixture ID ③	Name --Password-- PID Code		Name password „050 Set PID Code of RDM
	Reload Default	Basic Reload ① Program Reload ② --Password-- Private Reload ③ All Reload	ON/OFF ON/OFF XXX ON/OFF ON/OFF	Basic Reload Program Reload password „050“ Private Reload All Reload
Program	Play ①	DMX receive		Back to DMX mode
		Slave receive	Slave 1, Slave 2, Slave 3	Slave setting
		Sequence	Master/Alone	Auto program
		Music	Master/Alone	Music control
	Select Chase ②	Chase Part 1 Chase Part 2 Chase Part 3	Chase 1- 8 Chase 1 Chase 1- 8 Chase 2 Chase 1- 8 Chase 3	Select programs to be run
	Edit Chase ②	Chase 1 : Chase 8	Chase Test Step 01 = SCXXX Step 64 = SCXXX	Testing program Program in loop Save and exit
	Edit Scenes ②	Edit scene 001 : Edit scene 250	Pan,Tilt, ... -- Fade Time -- -- Scene Time -- DMX Input	Save and automatically return manual scenes edit
	Scenes Record	ScXX=>ScXX		Automat. scenes rec

Connect

DMX address setting

With this function, you can adjust the desired DMX-address via the Control Board.

- Select **“DMX Address“** by pressing Up or Down.
- Press the Enter-button, adjust the DMX address by pressing Up or Down.
- Press the Enter-button to confirm.

Light

Lamp on or off

With this function you can switch the lamp on or off via the Control Board.

- Select **"Lamp on/off"** by pressing Up or Down.
- Press the Enter-button, the display shows **“ON”** or **“OFF”**.
- Press Up or Down to select **“ON”** if you wish to strike the lamp or **“OFF”** in order to switch it off.
- Press the Enter-button to confirm.

Lamp on by power on
With this function you can select if the lamp will be switched on when switching the power on. Select **"ON"** by pressing Up or Down if you wish to enable this function or **"OFF"** if you don't.

Lamp on/off via external controller
With this function you can select if you can switch the lamp on or off via an external controller. Select **"ON"** by pressing Up or Down if you wish to enable this function or **"OFF"** if you don't.

Max Temperature
With this function you can set the inside temperature at which the projector will automatically switch the lamp off. Press Up or Down to select the maximum inside temperature between 80 °C and 139 °C. Inside temperatures below 90 °C are not critical. 90 °C and more should lead to the lamp being switched off. Please note that the outside temperature should not exceed 45 °C.

Information

Time information
Current
With this function, you can display the temporary running time of the device from the last power on. The display shows "XXXX", "X" stands for the number of hours. The counter is reset after turning the device off.

Lamp information
With this function, you can display the applied voltage, current and power of the high-intensity discharge lamp.

Fixture Life
With this function, you can display the running time of the device. The display shows "XXXX", "X" stands for the number of hours.

Temperature
Near lamp Temp
With this function you can display the temperature in the projector-head (near CMY-filter) in degree Celsius/degree Fahrenheit.
...

Fan speed
With this function you can display the current fan speed. The display shows "XXXX", "X" stands for RPM.

Initial status
With this function, you can display with which value the respective channels will start.

Error channels
With this function, you can display the channel errors.

Fixture Model
With this function, you can display the model number and brand of the fixture.

Software version
With this function you can display the software version of each IC.
• Select **"Software ver."** by pressing Up or Down.
• Press the Enter-button, the display shows e.g. **"1U01 VX.X.XX"**, "X.X.XX" stands for the version number.

Set

Reset
With this function you can reset the device via the Control Board. You can select the different Reset-functions by pressing Up or Down.

Movement
PAN Reverse
With this function you can reverse the PAN-movement.

TILT Reverse
With this function you can reverse the TILT-movement.

PAN degree
With this function you can select the PAN-degree.
• Select **“PAN degree”** by pressing Up or Down.
• Press the Enter-button, the display shows “540”.
• Press Up or Down to select the desired degree between “540” and “630”.
• Press the Enter-button to confirm.

Automatic PAN/TILT calibration
With the function "Encoders" you can calibrate the PAN/TILT movement to the correct starting position.

Adjust PAN/TILT speed
With this function you can define the PAN/TILT speed. You can select one of two different modes.

UI Set
Mic sensitivity
With this function, you can select the desired microphone sensitivity between 0 % and 99 %.
• Select **“Mic Sens”** by pressing Up or Down.
• Press the Enter-button.
• Press Up or Down to select the desired sensitivity.
• Press the Enter-button to confirm.

No DMX status
With the function **"No Signal"**, you can set different modes if there is no DMX-signal.
• Select **"Close, Hold, Auto or Music"** by pressing Up or Down.
• Press Up or Down to select between "Close", "Hold", "Auto" or "Music".
• Press the Enter-button to confirm.

Select temperature designation
With this function you can select the temperature designation.
• Select **“Temperature C/F”** by pressing Up or Down.
• Press Up or Down to select the desired degree between “Celsius” and “Fahrenheit”.
• Press the Enter-button to confirm.

Adjust ventilation fans mode
With this function, you can adjust the ventilation fans mode.
• Select **"Fans Mode"** by pressing Up or Down.
• Press Enter to confirm; the display shows “Auto Speed”.
• Press Up or Down to select “Auto Speed“ or ”High Speed”.
• Press the Enter-button to confirm.

Hibernation - power standby mode
With this function you can put the device in the power standby mode. This function will be automatically activated after a predefined period of time of no DMX activity. In standby mode the lamp/LEDs and all motors will power down if no DMX signal is sent to the fixture for a period of e. g. 15 minutes (can be user defined). The fixture will automatically reset and return to normal operation once a DMX signal is sent.

Backlight
With this function you can shut off the display after 2 to 60 minutes.

Flip Display
With this function you can flip the display by 180° for a better view when the fixture is hung from the truss or a ceiling.

Display Bright
With this function, you can select the desired display brightness.

Brand Show
With this function you can show or hide the brand name 'FUTURELIGHT' on the display.

Key lock
With this function you can lock the keys of the Control Board to e.g. prevent menu tampering. If this function is activated, the keys will be automatically locked from the last command. In order to deactivate or temporarily deactivate the keylock function, press the keys in the following order: ↑ UP, ↓ DOWN, ← LEFT, → RIGHT and ENTER to regain access to the menu commands.

Language select
With this function, you can select the desired display language.

Users
User mode
With this function, you can create user defined channel orders.

Edit User
With this function, you can adjust the preset user definition.

Calibration
With this function, you can calibrate and adjust the effect wheels to their correct positions. The password for this function is **„050“.**

Fixture ID

RDM
With this function you can call up various submenus via RDM.

This device is RDM ready. RDM stands for "Remote Device Management" and makes remote control of devices connected to the DMX-bus possible. ANSI E1.20-2006 by ESTA specifies the RDM standard as an extension of the DMX512 protocol.

Manual settings like adjusting the DMX starting address are no longer needed. This is especially useful when the device is installed in a remote area.

RDM is integrated in DMX without influencing the connections. The RDM-data is transmitted via the standard XLR-poles 1 and 2 – new DMX-cables are not necessary. RDM ready and conventional DMX devices can be operated in one DMX line. The RDM protocol sends own packages in the DMX512 data feed and does not influence conventional devices.

If DMX splitters are used and RDM control is to be used, these splitters must support RDM.
The number and type of RDM parameters depend on the (optional) RDM controller being used.

Reload Default
With this function you can restore the factory settings of the device. The different settings (marked in the table) will be set back to the default values (shaded).

Program

Play
DMX Receive
With this function, you can set the device to the DMX mode.

Slave Receive
With this function, you can define the device as slave. You can choose one of three different Slave programs. For further information see „Edit Chase”.

Sequence
With this function, you can run the internal program. You can select the desired program under “Select Chase”. You can set the number of steps under “Edit Chase”. You can edit the individual scenes under “Edit Scenes”. With this function, you can run the individual scenes either automatically, i.e. with the adjusted Step-Time. The selection "Alone" means Stand Alone-mode and "Master" that the device is defined as master.

Music
With this function, you can run the internal program sound-controlled. The selection "Alone" means Stand Alone-mode and "Master" that the device is defined as master.

Select chase for auto program
With this function, you can select the program for the Program Run.

Edit chase
With this function, you can edit the internal programs.

Edit scenes
With this function, you can edit the scenes of the internal programs.

Rec. Controller
The device features an integrated DMX-recorder by which you can transmit the programmed scenes from your DMX-controller to the device. Adjust the desired scene numbers by pressing Up or Down (from – to). When you call up the scenes at your controller, they will automatically be transmitted to the device.

Excursion:
A Master unit can send up to 3 different data groups to the Slave units, i.e. a Master unit can start 3 different Slave units, which run 3 different programs. The Master unit sends the 3 program parts in a continuous loop. The Slave unit receives data from the Master unit according to the group which the Slave unit was assigned to. If e.g. a Slave unit is set to „Slave 1“ in the menu „Set to Slave“, the Master unit sends „Auto Program Part 1“ to the Slave unit. If set to „Slave 2“, the Slave unit receives „Chase Part 2“.

To start a Auto Program please proceed as follows:
1.Slave-Setting
• Select **“Program”** by pressing Up or Down.
• Press the Enter-button to confirm.
• Select **“Slave”** by pressing Up or Down.
• Press the Enter-button to confirm.
• Press Up or Down to select **“Slave 1”**, **“Slave 2”** or **“Slave 3”**.
• Press the Enter-button to confirm.

2. Automatic Program Run
• Select **“Program”** by pressing Up or Down.
• Press the Enter-button to confirm.
• Select **“Sequence”** by pressing Up or Down.
• Press the Enter-button to confirm.
• Press Up or Down to select **“Master”** or **“Alone”**. The selection "Alone" means Stand Alone-mode and "Master" that the device is defined as master.
• Press the Enter-button to confirm.

3. Program for Select Chase
• Select **“Edit Chase”** by pressing Up or Down.
• Press the Enter-button to confirm.
• Select **“Select Chase”** by pressing Up or Down.
• Press the Enter-button to confirm.
• Press Up or Down to select **“Chase Part 1”**, **“Chase Part 2”** or **“Chase Part 3”**, and thus select which Slave program is to be sent. Selection „Part 1“ means, that the Slave unit runs the same program as the master units.
• Press the Enter-button to confirm.

4. Program selection for Edit Program
• Select **“Edit Chase”** by pressing Up or Down.
• Press the Enter-button to confirm.
• Select **“Edit Chase”** by pressing Up or Down.
• Press the Enter-button to confirm.
• Press Up or Down to select the desired program. With this function you can edit specific scenes into a specific program.
• Press the Enter-button to confirm.

5. Automatic Scene Recording
• Select **"Edit Chase"** by pressing Up or Down.
• Press the Enter-button to confirm.
• Select **"Edit scenes"** by pressing Up or Down.
• Press the Enter-button to confirm.
• Press Up or Down to select the desired scene numbers. You can program a maximum number of 250 scenes.
• Press the Enter-button to confirm.
• Press Up or Down to select the desired value.
• Press the Enter-button to confirm.

Example:

Program 2 includes scenes: 10, 11, 12, 13;
Program 4 includes scenes: 8, 9, 10 and
Program 6 includes scenes: 12, 13, 14, 15

Chase Part 1 is Program 2;
Chase Part 2 is Program 3;
Chase Part 3 is Program 6

The 3 Slave groups run the Auto Program in certain time segments, as shown in the following picture:

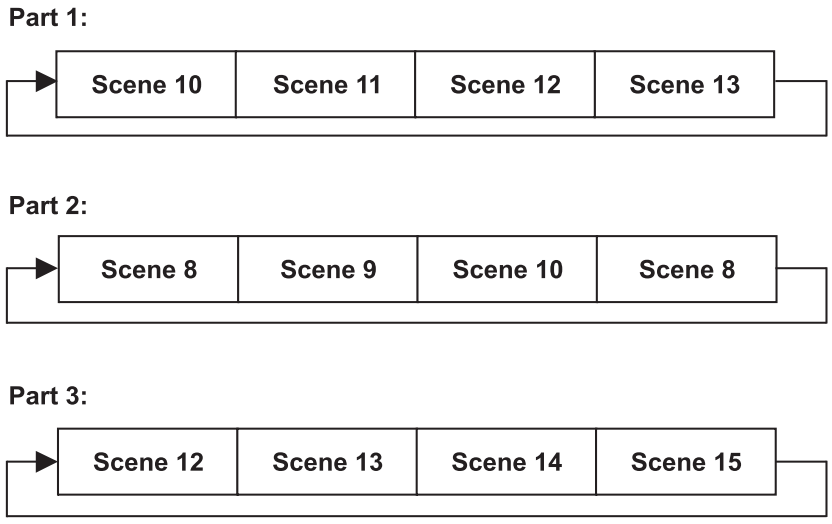

Error Messages

When you turn on the fixture, it will make a reset first. The display may show an error message while there are problems with one or more channels. The error message stands for the channels equipped with a testing sensor.

For example, when the display shows "Err channel PAN", it means there is some error in the horizontal movement (PAN), control-channel 1. If there are some errors on several channels at the same time, you may see the error messages flash repeatly for 2 times, and then the fixture will generate a reset signal, all the stepper motors will reset. If the error messages maintain after performing reset more than 2 times, only the channels which have errors can not work properly, others can work as usual.

The respective error message will appear after the reset of the fixture if the channels magnetic-indexing circuit malfunction (sensor failed or magnet missing) or the stepping-motor is defective (or its driving IC on the main PCB). The channel feature is not located in the default position after the reset.

The different error messages are:

PAN	**Color Wheel**	**Prism Rotation**
TILT	**Gobo Wheel**	**Shutter**

CLEANING AND MAINTENANCE

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are inspected by an expert after every four years in the course of an acceptance test.
The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are inspected by a skilled person once a year.

The following points have to be considered during the inspection:

1) All screws used for installing the devices or parts of the device have to be tightly connected and must not be corroded.
2) There must not be any deformations on housings, fixations and installation spots (ceiling, suspension, trussing).
3) Mechanically moved parts like axles, eyes and others must not show any traces of wearing (e.g. material abrading or damages) and must not rotate with unbalances.
4) The electric power supply cables must not show any damages, material fatigue (e.g. porous cables) or sediments. Further instructions depending on the installation spot and usage have to be adhered by a skilled installer and any safety problems have to be removed.

DANGER TO LIFE!
Disconnect from mains before starting maintenance operation!

We recommend a frequent cleaning of the device. Please use a moist, lint-free cloth. Never use alcohol or solvents!

CAUTION!
The lens has to be replaced when it is obviously damaged, so that its function is impaired, e. g. due to cracks or deep scratches!

The objective lens will require weekly cleaning as smoke-fluid tends to building up residues, reducing the light-output very quickly. The cooling-fans should be cleaned monthly.

Do not operate this device with opened cover!

The gobos may be cleaned with a soft brush. The interior of the fixture should be cleaned at least annually using a vacuum-cleaner or an air-jet.
The dichroic color filters, the gobo-wheel and the internal lenses should be cleaned monthly.
There are no serviceable parts inside the device except for the lamp and the fuse. Maintenance and service operations are only to be carried out by authorized dealers.
Please refer to the instructions under "Installing/Replacing the lamp".

Replacing the fuse

If the lamp burns out, the fine-wire fuse of the device might fuse, too. Only replace the fuse by a fuse of same type and rating.
Before replacing the fuse, unplug mains lead.

Procedure:

Step 1: Unscrew the fuseholder on the rearpanel with a fitting screwdriver from the housing (anti-clockwise).
Step 2: Remove the old fuse from the fuseholder.
Step 3: Install the new fuse in the fuseholder.
Step 4: Replace the fuseholder in the housing and fix it.

Should you need any spare parts, please use genuine parts.
If the power supply cable of this device becomes damaged, it has to be replaced by a special power supply cable available at your dealer.
Should you have further questions, please contact your dealer.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply:	100-240 V AC, 50/60 Hz ~
Power consumption:	175 W
DMX control channels:	10/12/13/15
DMX512 connection:	5-pin XLR
Sound-control:	via built-in microphone
Flash-rate:	20 Hz
Color-wheel:	14 dichroic filters plus open
Static gobo wheel:	17 gobos and open
Maximum PAN-movement:	unlimited
Maximum TILT-movement:	unlimited
Beam angle:	3°
Dimensions (LxWxH):	234 x 299 x 398 mm
Weight:	8.5 kg
Maximum ambient temperature T_a:	45° C
Maximum housing temperature T_C (steady state):	65° C
Min.distance from flammable surfaces:	0.5 m
Min.distance to lighted object:	10 m
Fuse:	T 3.15 A, 250 V
Accessory:	
Flightcase for 4x PLB-130 with wheels	No. 51836885
OSRAM SIRIUS HRI 132W Entladungslampe	No. 89101933
FUTURELIGHT RDM Director Touch Screen	No. 51834850
EUROLITE TPC-10 Coupler, black	No. 59006858
FUTURELIGHT RDM PC Director	No. 51834860
Saveking Safety bond 4x600 black	No. 58010260
Wizard-512 USB DMX software + interface	No. 51860102
FUTURELIGHT ULB-2 USB Uploadbox	No. 51836903
EUROLITE TH-200 Theatre clamp,sil, TÜV/GS	No. 58000740
FUTURELIGHT OC-9 Omega clamp	No. 51836976
EUROLITE Pro Control DMX Software 1024	No. 51860116

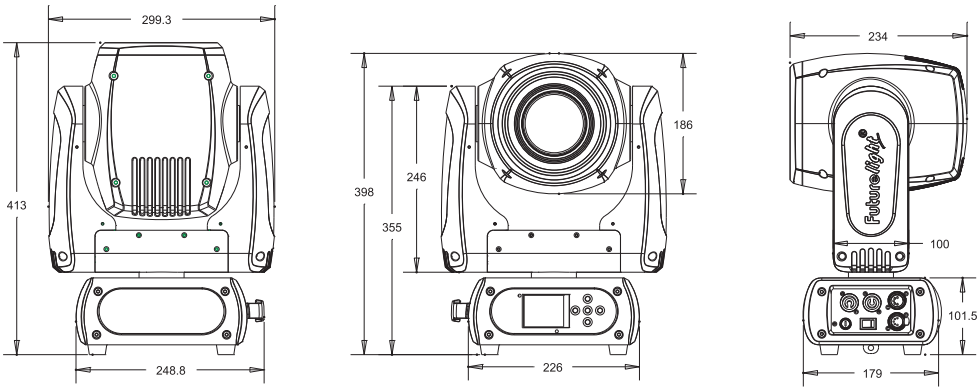

BEAM ANGLE 3°

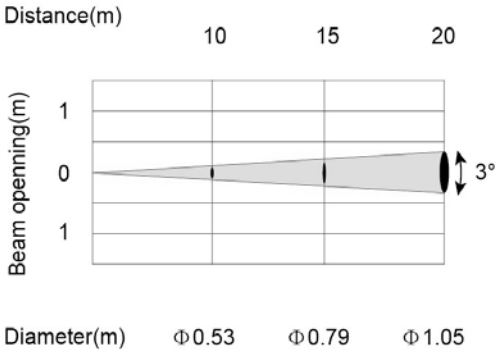

Please note: Every information is subject to change without prior notice. 19.02.2014 ©